

Shot Navi® VELLIX V14 / V12

クリックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi VELLIX をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はどの角度からも見やすく、より鮮明な画面の『AMOLED (有機EL)』を採用しました。プレー中にナビをスムーズに操作ができるように『タッチパネル』を搭載しました。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレークアントにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心まとめたガイドです。


製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

製品情報 / 取扱説明書
User Manual/Product Information

<https://shotnavi.jp/snp/vellix/>



V.2511



①ナビ開始方法

①電源を入れる



上ボタンを長押し
画面ロゴが表示された
後に時計画面に
切り替わります

②メニューを表示する



上ボタンを短押し、または
時計画面を左にスワイプすると
メインメニューが表示されます

③GPS起動



※競技モードを選択すると
高低差などが非表示になります

④競技モードの選択





⑤自動ゴルフ場検索



2 グリーン時は、グリーン
(ペント、高麗など) を
選択できる場合があります

ナビ画面

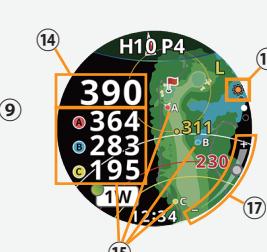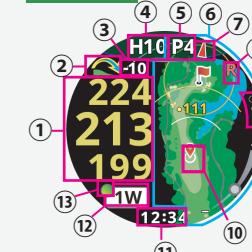

① グリーンのセンター、フロントエッジ、バックエッジまでの距離

② 高低差マーク ③ 高低差

④ 現在のホール番号

⑤ 現在ホールのパー数

⑥ 現在ホールコースレイアウト

⑦ 現在地からのグリーンの方向を表示
(コンパス校正が必要な時は非表示)

⑧ 2 グリーンの時の左右グリーン表示

⑨ 現在のビューおよびハザード位置

1 番目: グリーンビュー

2 番目: シンプルビュー

3 番目以降: ハザードビュー時に表示しているハザードの位置

⑩ 現在地 ⑪ 現在時刻

⑫ 推奨番手

⑬ ShotTrackerに接続 (未接続時: 赤色)

⑭ グリーンのフロントエッジまでの距離

⑮ 対象ハザードまでの距離と位置

⑯ 天気情報 (3DX接続時のみ)

⑰ ズームイン/アウト

時計モードの操作



ナビ画面モードの操作



②ナビメニュー

プレー中断やホール変更など、ナビに関するメニューの表示や
表示オプションの設定をすることができます



③オートビュー・オートメジャー機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが
残距離に応じて自動で切替

①ハザードビュー



フロントエッジと
各ハザードまでの
距離を表示

②シンプルビュー



グリーンのフロント
エッジ、センター、
バックエッジまでの
距離を表示



ピンポジション登録機能

グリーンビュー時に
画面のピンマークをタッチすると
画面の数字が消え、
ピンポジション登録ができます

③グリーンビュー



グリーンの起伏・形状及び
幅、奥行き、フロントエッジ、
センターまでの距離を表示

オートメジャー機能 (自動飛距離計測)


自動でスイングを検知し地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど

自動で検知しない場合、手動で
地点登録を行ってください



使用クラブの入力もできます



② セカンド地点では
①からの飛距離を
自動表示

④ Dynamic Green Eye & スロープディレクション

グリーンの起伏（アンジュレーション）を色で表示
さらに傾斜の方向を矢印で表示



現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が
自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センター
までの距離を表示します

※競技モードでご使用の時はDynamic Green Eyeは表示されません

⑤ 3点間距離計測



ハザードビュー、シンプルビューの時に、レイアウト上で
ダブルタップすると、現在地からタップした地点までの距離
(赤線)と、その地点からグリーンセンターまでの距離
(黄線)を同時に表示します

⑥ フェアウェイナビ機能

FW ナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向の
FW の中心までの距離と、その地点から
グリーンまでの距離を表示



コンパスの校正が必要な時には
メッセージが表示されます
本体を立体的な8の字を描くように
数回ほど回すと校正が完了します

⑨ どでか文字表示



ナビメニューから
「どでか文字」を選択

または上ボタンを短押し



1 グリーン時
(ナビ画面に戻る時は再度上ボタンを短押し)
2 グリーン時

⑩ 2グリーン手動切替方法




ナビ画面の「L」「R」をタップすることで
左右グリーン切替が可能です

※起動時にグリーンを選択していた場合は、タップによる
変更はできません
ナビメニューから変更してください

⑦ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示
を切替

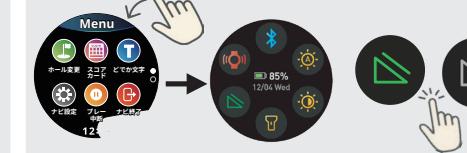

メインメニュー画面を
上から下にスワイプ
高低差モードをオン/オフにできます
(出荷時はオン)



⑧ 表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定を
することが可能



① 同心円

現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示

② レイアップ円

登録した得意距離をグリーンを中心に円 (オレンジ) で表示
(ナビ設定内のレイアップ距離から距離の設定変更ができます)

③ 飛距離

飛距離を表示

④ ピン方位 (グリーンディレクション)


現在地からグリーンの方向を矢印で表示

⑤ ドライバー距離円


登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円 (赤) で表示
(ナビ設定内のドライバー距離から距離の設定変更ができます)

⑪ スコアカード

スコア (ストローク、パット) を簡単に入力

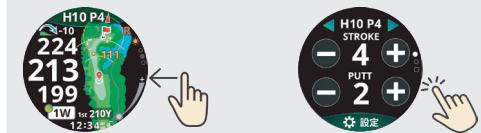

ナビ画面で左にスワイプ
入力したいホールを◀で選択
スコア・パットを+/-で入力

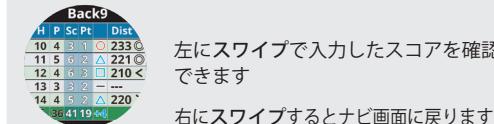

左にスワイプで入力したスコアを確認
できます
右にスワイプするとナビ画面に戻ります

⑬ 充電方法



本体裏面の端子にマグネット
充電 / 通信用ケーブルを接続
します




次に、ケーブルの USB 端子
部分を PC または USB AC
アダプター (別売) に接続
して充電を行います

※USB 端子部分が濡れた状態では充電を行わないでください
発熱、ショートの原因になります

⑭ ナビ終了・電源を切る



ナビメニューの中から
「ナビ終了」を選択します

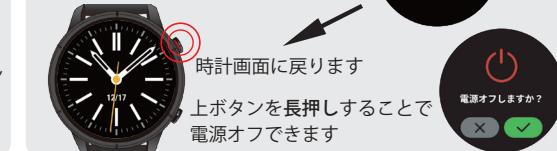

時計画面に戻ります
上ボタンを長押しすることで
電源オフできます

⑯ 本体仕様

	V14	V12
寸法 (ベルト除く)	Φ48 × 12.5mm	Φ42 × 12.5mm
重量 (ベルト除く)	28g	24g
ディスプレイ	1.43 インチ AMOLED	1.2 インチ AMOLED
連続使用時間	最大約 15 時間	最大約 12 時間
フル充電時間	約 2 時間	
充電方法	マグネット充電 / 通信用 USB ケーブル	
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー	
防水	IPX7 (生活防水程度)	
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新	
付属品	専用ウォッチケース、マグネット充電 / 通信用 USB ケーブル、 クイックスタートガイド兼保証書	

※2: バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間などにより変化します。

⑫ GPS の受信について



ナビ画面に——と表示が
出た場合は、GPS が受信
できていません
空の開けた場所に移動して
GPS を受信してください