

Shot Navi® Shot Tracker

繁體中文使用手冊

感謝您購買 Shot Navi Shot Tracker。

本產品只需安裝於球桿握把上，即可透過 Shot Navi 等裝置自動識別所使用的球桿。可順暢記錄使用球桿資訊，讓您更專注於擊球與練習。

敬請善加利用本產品，助您提升成績並加快打球節奏。

本產品需搭配相容的 Shot Navi GPS 導航裝置使用。

關於 Shot Tracker，請由此查看



※目前僅提供日文內容

<https://shotnavi.jp/training/shottracker/>
2026.4

安全使用說明

首次使用本產品前，請詳閱本「使用說明書」，並依照內容正確且安全地使用本產品。

請妥善保管本說明書，以便隨時查閱。使用本產品時，請遵守下列注意事項，以確保安全使用。本說明書內容未經許可，禁止擅自轉載。

⚠ 警告！

- 電池若發生漏液，請勿徒手接觸。若電解液接觸皮膚，可能造成燒傷、受傷或失明，請立即以清水沖洗，並儘速就醫。
- 於公共場所或交通工具內使用時，請務必關閉電源。本產品透過無線與 Shot Navi GPS 測距裝置進行通訊，可能對周圍設備造成干擾，導致誤動作、事故或人身傷害。
- 請勿將本產品存放於以下環境，以免造成事故或故障：
 1. 通風不良且潮濕的場所
 2. 車內或行李箱內等會受到強烈日照的環境
 3. 濕度超過 90% 的環境
- 請勿將本產品置於火源、高溫熱風或強電磁波附近，以免導致機體變形或故障。

● 請勿將本產品置於幼童可觸及之處，避免誤食或放入口中，可能造成嚴重危險。

● 鈕扣電池請務必放置於嬰幼兒無法觸及之處。若不慎誤吞，請立即就醫並遵從醫師指示。

● 鈕扣電池請務必放置於嬰幼兒無法觸及之處。若不慎誤吞，請立即就醫並遵從醫師指示。請勿自行拆解、改造或維修本產品，以免造成事故、受傷或故障。

● 使用或存放本產品時，請避免靠近會產生強烈電磁波、輻射或磁場的設備。

● 若長時間不使用本產品，請存放於陰涼乾燥處。長期保存時，建議將本產品放入乾燥的收納盒中。

● 本產品具備生活防水功能，請勿刻意潑水或浸入水中。

⚠ 安裝注意事項

- 本產品前端較為尖銳，請小心使用，以免受傷。
- 安裝本產品時，請確認安裝方式與位置正確，否則可能影響測量精度。
- 頻繁安裝與拆卸本產品，可能導致握把磨損或孔徑變大，因此不建議頻繁拆裝。
- 依不同握把種類，即使使用隨附的間隔套 (Spacer)，仍可能無法安裝本產品。
- 使用前請確認本產品已牢固固定於高爾夫球桿上。若安裝不牢，於揮桿時可能鬆脫飛出，導致遺失。
- 進行揮桿測量時，請避免手部或身體接觸本產品，以免影響測量準確性。
- 收納或攜帶高爾夫球桿時，請務必將本產品取下。若未拆卸即進行收納或攜帶，可能導致產品損壞。

保固規定

A. 於保固期間內，若在遵守本使用說明書注意事項之正常使用狀態下發生故障，本公司將提供免費維修服務。如需於購買門市申請免費維修，請攜帶本體及本說明書（或保固書）前往並出示辦理。若將需維修產品直接寄送至客服中心，相關運費將由客戶自行負擔。

B. 如無法於購買門市申請免費維修，請洽詢客服中心。

C. 本服務僅限購買國家提供。

即使在保固期間內，若屬以下情況，仍需收取維修費用。

A. 因使用不當、誤操作，或自行拆解、維修、改造所造成之故障或損壞

B. 購買後因運送、掉落等外力所造成之故障或損壞

C. 因火災、地震、水災、雷擊等天災，或異常電壓、非指定電源（電壓 / 頻率）所造成之故障或損壞

D. 因強烈衝擊（如掉落、扭曲、擠壓等）
※錶帶部分及外觀之維修或更換不在保固範圍內

E. 消耗品（包含充電電池）及附屬配件之更換

F. 因置於異常高溫（如車內儀表板、後車廂、陽光直射處等）或極低溫環境所造成之故障

G. 因進水或本體內部浸水所造成之故障

H. 使用過程中產生之刮傷等外觀變化

I. 未出示保固書，或保固書未填寫必要資訊（購買日期、客戶姓名、銷售店名），或內容遭塗改者

J. 經由拍賣或個人間交易購買之產品，不在保固範圍內

保固書不會再發行，請妥善保存。

This Warranty shall be valid only within Japan. For sale and use in Japan only.

內容物一覽



Shot Tracker 本體



墊片



開啟工具



鋰鈕扣電池 (CR2025)



使用手冊兼保固書

產品規格

尺寸	φ27x25.3mm
重量	約5g (含電池)
有效距離	10m
連續使用時間	1~2 年 (依使用頻率而定)
電池	鋰鈕扣電池 (CR2025)
防水等級	IPX7(生活防水程度)
通訊方式	Bluetooth
操作溫度	-10°C~60°C

各部位名稱



上蓋



絕緣片

(使用前請先取下絕緣片)



鈕扣電池



安裝配件

電池更換方式

1. 請將上蓋逆時針旋轉以開啟。
若不易開啟，請使用隨附的開啟工具之突起部位進行開啟。
2. 將電池從上蓋中取出。
3. 將新的電池裝入，並確認負極
(-) 面朝向上蓋。
4. 將安裝配件與上蓋確實旋緊固定。

旋緊

旋開



安裝於高爾夫球桿上

請將本體旋入高爾夫球桿握把末端的孔內並進行安裝。
為避免使用過程中鬆動，請將本體確實旋緊固定。
安裝完成後，請將球桿放回球袋中。



本產品安裝於握把上後，可透過 Shot Navi 等裝置自動辨識所使用的球桿。


※ 依據把形狀不同，請視需要使用墊片。

與GPS手錶進行配對

本產品需搭配支援的 Shot Navi GPS 導航產品
(以下稱為「GPS 手錶」) 使用。

請將 GPS 手錶的 Bluetooth 功能開啟。


1. 請將所有要使用的裝置安裝於對應的球桿上，並放入球袋中。
※ 請在明亮的室內環境下進行配對。
本產品會感應周圍亮度並自動啟動，因此在配對過程中，請將其他球桿全部收納於球袋內。
2. 請從球袋中取出要進行配對的球桿。
3. 請將 GPS 手錶與球桿靠近至 1m 以內。
※ 請使握把朝上。
4. 請於 GPS 手錶中依序選擇
【導航設定】 > 【Club Set】。

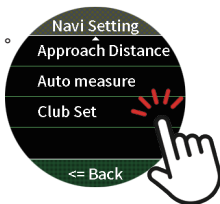

當畫面顯示已偵測到的裝置時，請點擊該裝置。
當本產品被偵測到時，
相關畫面將會顯示。

[**] 未註冊

[1W]
已註冊球桿

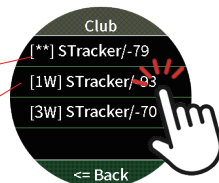


5. 請依照畫面指示，選擇已註冊於本產品的球桿。
6. 請將已完成配對的球桿放回球袋中。
7. 請從球袋中取出下一支要進行配對的球桿。
8. 請重複步驟 4~7，直到所有本產品皆完成球桿註冊。

啟動本產品

本產品可感應周圍亮度與方向，感測器會自動切換為啟動
或睡眠模式。

1. 將球桿從球袋中取出，並將桿頭朝向地面。

本產品啟動後，將自動與已配對的 GPS 手錶連線。
連線完成後，對應番號旁會顯示「*」標記。

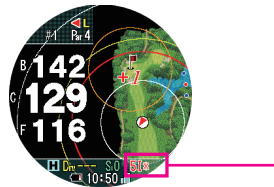

請將球桿以桿頭朝上的方式放入球袋中。
本產品將進入睡眠模式，並與已配對的 GPS 手錶解除連線。