

Shot Navi® Granz

クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi Granzをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書

<https://shotnavi.jp/snp/granz/manual.php>




製品情報

<https://shotnavi.jp/snp/granz>



①まず、はじめに

①ボタン及びタッチ操作方法

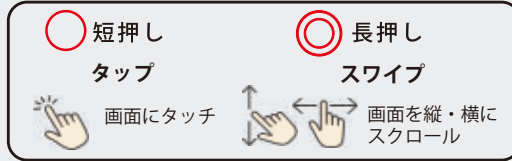

②ゴルフナビ時、一定時間操作しないか電源ボタン (右上) 2秒長押しすると画面右上に マークが出て、画面をロックします


電源ボタン (右上) 短押しでロック解除することができます

※画面ロック中であっても横の▲▼ボタンでビュー変更は行なえます

③GPS受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

②ナビ開始方法 長押し

①電源を入れる

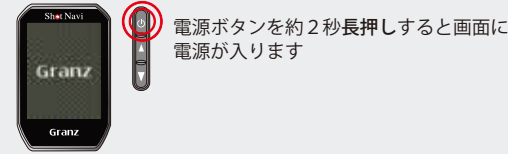

②ゴルフナビ開始

競技モード選択



競技モード「はい」を選択すると高低差機能等が非表示となります。選択しなければ自動で「いいえ」を選択します

グリーン検索




2グリーン時は、グリーン (ペント、高麗など) を選択できる場合があります

GPS検索



数分お待ちください

ゴルフナビ開始

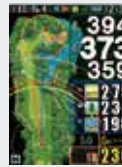

③ナビ画面

- ①グリーンまでの距離を表示 (Fフロントエッジ、Cセンター、Bバックエッジ)
- ②対象ハザードまでの距離を表示
- ③現在ホールのレイアウト
- ④現在ホールのホール番号
- ⑤現在ホールのパー数
- ⑥2グリーン時の左右グリーン表示
- ⑦GPS受信感度
- ⑧電池の残量
- ⑨現在時刻
- ⑩水平距離 (H)・目安距離 (V)→⑪
- ⑪推奨番手 (アプリから番手の飛距離を登録可能)
- ⑫飛距離
- ⑬スコア

④ナビメニュー 短押し

ナビの各種設定が行えます

ナビ画面から電源ボタンを短押しまたは左にスワイプ



⑤オートビューチェンジ機能

残距離に応じて自動で最適なビューに切替

グリーンに近づくと、シンプルビューからグリーンビューに自動で切替わります
※手動で上から下にスワイプすることでもグリーンビューに切替が可能です



ティーショットやセカンドショットではグリーン (フロントエッジ、センター、バックエッジ) とハザードの距離が表示されるシンプルビューが表示されます

アプローチ時はグリーンの形状や縦、横幅が表示されるグリーンビューが表示されます
※グリーンビューではピンポジションの登録も可能です

⑥ハザードビュー


シンプルビュー画面で下から上へスワイプすることでハザードビューへ移行



ハザードの位置やハザードまでの距離が一目で分かります

ハザードが沢山あるコースの場合、より見やすいように画面右下の アイコンをタップすると画面が拡大します
※ティーインググラウンド付近のレイアウトを見たい場合は下から上へスワイプすることで切替が可能です

⑦3点間距離計測

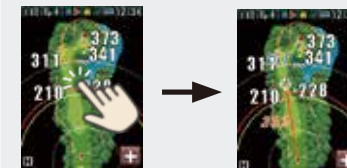

シンプル、ハザードビュー時に、レイアウト上でタップすることで現在地から知りたい地点までの距離 (赤文字) と、その地点からグリーンセンターまでの距離 (青文字) を同時に表示します

⑧表示オプション

ラウンド中、距離や方向を円（サークル）や線で表示




④ナビメニュー→ナビ設定より表示 / 非表示を設定できます

- ① 同心円
現在地から 100（白）、200（黄）、300（白）ヤードの円を表示
- ② ドライバー距離円
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円（赤）で表示
- ③ レイアップ円
レイアップ距離をグリーンを 中心に円で表示
- ④ 推奨番手
推奨番手を表示
- ⑤ 方向・グリーン線
狙うべき方向に対して、正面を向いている時に目標となる方向線（赤）
現在地からグリーンへの最短距離・グリーン線（青）
※番手と飛距離はスマートフォンアプリで登録することができます

⑨ピンポジション

グリーンビューから当日のピンポジションを簡単に登録・変更

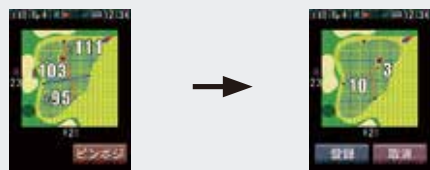

ピンポジションボタンを押してから当日のピンポジションをグリーン上でタップ

⑩左右グリーン切替

当日のグリーン（左右）を変更



黄色の枠内をタップすると左右のグリーン変更ができます
グリーンビュー時では左右スワイプで切替可能


※ナビ開始時にグリーン選択可能なコースは自動で切替わります

⑪スコアカード

スコア（ストローク、パット）を簡単に入力



ナビ画面で右にスワイプ

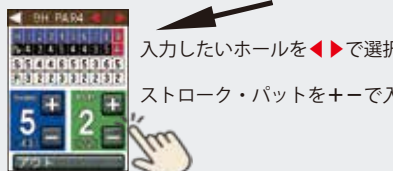

入力したいホールを◀▶で選択
ストローク・パットを＋で入力

左にスワイプするとナビ画面に戻ります

⑫どでか文字ビュー


本体を横にすると、どでか文字表示に切替




⑬高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替


※ 高低差はナビ中のホールの範囲内のみ有効です

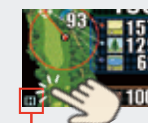

左下のH・Vをタップすることで水平距離・目安距離の切替が可能です

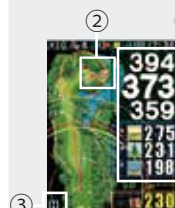


- ① グリーンまでの水平距離（白文字）
- ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③ 現在の表示（H: 水平距離）

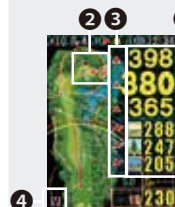

- ① グリーンまでの目安距離（黄文字）
- ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③ グリーンまでの高低差マーク
▲打ち上げ ▼打ち下ろし
- ④ 現在の表示（V: 目安距離）

⑭地点登録

地点登録を行うことにより飛距離の計測が可能
また、スコアカードのスコアにも連動し、自動でカウント

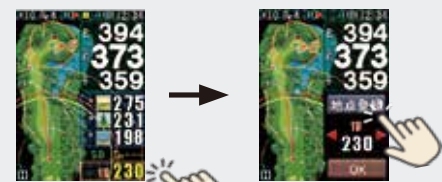

推奨番手をタップ
番手を選択し地点登録のアイコンをタップ



■ 地点登録した地点からの距離を表示します

■ 地点登録するとスコアも自動でカウントアップします

※GPSを受信していないと登録できません

⑮GPSの受信について



ナビ画面にーと表示が出た場合はGPSを受信できていません
空の開けた場所に移動してGPSを受信してください



ナビ画面に999と表示が出た場合は残距離1000ヤード以上あります
コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください


⑯充電方法




本体下部のUSBポートに充電ケーブルを接続します

次に、充電器のUSB端子部分をPCまたはUSB ACアダプター(別売)に接続して充電を行います


⑰ナビ終了・電源を切る

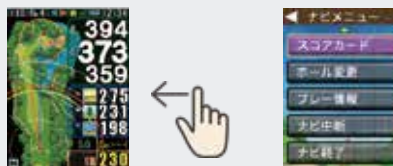

左にスワイプしてナビメニュー

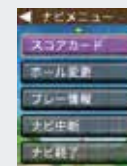

ナビ終了をタップ

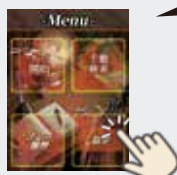

設定をタップ



メニューをスクロールして電源オフ「はい」をタップ

⑱リセット

Ⓞ長押し

GPSを受信していない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります

リセットを操作して再起動させることができます

上下ボタンを同時に8秒長押しするとリセットされます

⑲ハザード一覧



右ドッグレッグ 左ドッグレッグ パンカー越え パンカー手前 ハザード越え

ハザード手前 IP1 IP2 中ガードパンカー OB

木 池越え 池手前 池 林奥

※ IP インタークロスセクション・ポイント
林手前

本体仕様

寸法	67.5x43.8x14 mm
重量	54g
ディスプレイ	2.13インチ MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー
防水	IPX7（生活防水程度）
フル充電時間	4時間（PC経由）
連続使用時間	GPS使用時 最大約18時間
データの更新方法	USBストレージモード
付属品	充電通信用 USB ケーブル Type-C クイックスタートガイド兼保証書

※バッテリーの連続使用時間は使用頻度・使用期間により変化します。