

Shot Navi® Granz neo

クイックスタートガイド（ゴルフナビ）

このたびは、Shot Navi Granz neo をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。

製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

製品情報 / 取扱説明書

User Manual/Product Information
https://shotnavi.jp/golfgps/granz_neo/



V2608

①本体仕様


○ 短押し ○ 長押し



- ① 画面
- ② ○ ロック解除 / 決定
- 電源 ON・OFF
- ③ ○ 上ボタン ○ 地点登録
- ④ ○ 下ボタン ○ スコア入力
- ⑤ ○ メニュー表示 / 進むボタン
- 高低差切替
- ⑥ ○ 決定ボタン ○ FW モード切替
- ⑦ ○ 戻るボタン ○ 2 グリーン切替
- ⑧ USB ポート

②ナビ開始

競技モードの選択

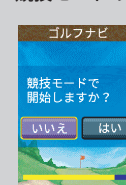

競技モード「はい」を選択すると高低差機能等が非表示となります

上下ボタンまたはメニューボタンで選択

選択しなければ自動で「いいえ」を選択します

電源ボタンを短押しまたは決定ボタン短押し

GPS 検索



数分お待ちください

グリーン検索



2 グリーン時は、グリーン（ペント、高麗など）を選択できる場合があります

※GPS 受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺で行ってください

②ナビ開始方法

①電源を入れる



電源ボタンを約2秒長押しすると電源が入ります

ゴルフナビ時、一定時間操作しないか電源ボタンを2秒以上長押しすると、画面右上にマークが出て画面をロックします
 電源ボタン短押しでロック解除することができます

※画面ロック中であっても上下ボタンでのビュー変更および、どこか文字表示は行えます

③ナビ画面




- ① グリーンまでの距離を表示
(F フロントエッジ、C センター、B バックエッジ)
- ② 対象ハザードまでの距離を表示
- ③ 現在ホールのレイアウト
- ④ 現在ホールのホール番号
- ⑤ 現在ホールのパー数
- ⑥ 2 グリーン時の左右グリーン表示
- ⑦ GPS 受信感度
- ⑧ 電池の残量
- ⑨ 現在時刻
- ⑩ 水平距離 (H)・目安距離 (V)
- ⑪ 推奨番手
(アプリから番手の飛距離を登録可能)
- ⑫ 飛距離
- ⑬ スコア

④ナビメニュー

ナビの各種設定が行えます



ナビ画面からメニューボタンを短押し

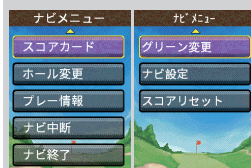

上下ボタンで選択


電源ボタンを短押しまたは決定ボタン短押し

⑤オートビューチェンジ機能

残距離に応じて自動で最適なビューに切替

グリーンに近づく、シンプルビューからグリーンビューに自動で切替わります

※手動で上下ボタンでもグリーンビューに切替が可能です

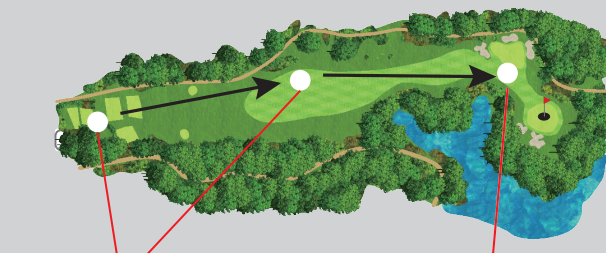

シンプルビュー




グリーンビュー

ティーショットやセカンドショットではグリーン（フロントエッジ、センター、バックエッジ）とハザードの距離が表示されるシンプルビューが表示されます


アプローチ時はグリーンは形状や縦、横幅が表示されるグリーンビューが表示されます

⑥ Dynamic Green Eye 機能

グリーン起伏（アンジュレーション）を色で表示さらに傾斜の方向を矢印で表示

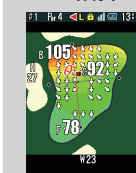

上下ボタンで矢印の表示の有無を選択できます

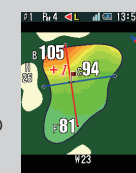

高 低

※グリーンは自動回転します

※競技モードでご使用の際は Dynamic Green Eye は表示しません

⑦ハザードビュー

シンプルビュー画面からハザードビューに切替

シンプルビュー



下ボタン短押し

上ボタン短押し

ハザードビュー



上下ボタンを使ってシンプルビューからハザードビューに切り替えます

ハザードの位置やハザードまでの距離が一目で分かります

⑧ フェアウェイナビ機能

フェアウェイ

FW ナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFW の中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示



決定ボタン長押し


ナビ画面に戻る時は
戻るボタン短押し




コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます
本体を立体的な∞を描くように数回ほど回すと校正が完了します

⑫ スコアカード

スコア（ストローク、パット数）を簡単に入力

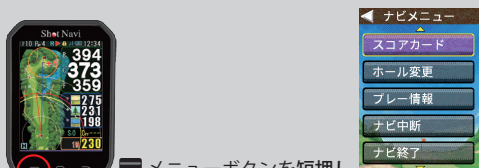

メニューボタンを短押しし
ナビメニューからスコアカードを選択
入力したいホールを上下ボタンまたは
メニューボタンで選択

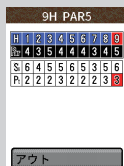

電源ボタンを短押しし
または決定ボタン短押し
スコア・パット数を選択して
上下ボタンで入力

⑬ どでか文字ビュー

本体を横にすると、どでか文字表示に切替



⑨ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

※ 高低差はナビ中のホールの範囲内のみ有効です



メニューボタン長押しで
水平距離・目安距離の切替が可能です




① グリーンまでの水平距離
(白文字)
② 現在地からグリーンセンター
までの実際の高低差
③ 現在の表示 (H: 水平距離)



① グリーンまでの目安距離 (黄文字)
② 現在地からグリーンセンター
までの実際の高低差
③ グリーンまでの高低差マーク
▲ 打ち上げ ▼ 打ち下ろし
④ 現在の表示 (V: 目安距離)

⑩ 表示オプション

ラウンド中、距離や方向を円（サークル）や線で表示

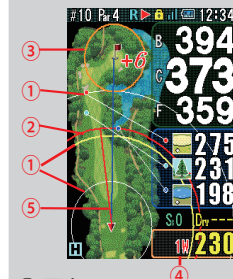

④ ナビメニュー→ナビ設定より
表示 / 非表示を設定できます

- ① 同心円
現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示
- ② ドライバー距離円
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円 (赤) で表示
- ③ レイアップ円
レイアップ距離をグリーンを 中心に円で表示
- ④ 推奨番手
推奨番手を表示
- ⑤ 方向・グリーン線
狙うべき方向に対して、正面を向いている時に目標となる方向線 (赤)
現在地からグリーンの最短距離・グリーン線 (青)


※ 番手と飛距離はスマートフォンアプリで登録することができます

⑪ 地点登録

地点登録を行うことにより飛距離の計測が可能
また、スコアカードのスコアにも連動し、自動で
カウント




上ボタンを長押し

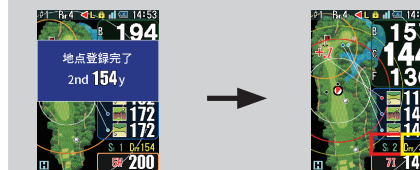

地点登録した地点からの距離
を表示します
地点登録するとスコアも自動
でカウントアップします

※GPS を受信していないと登録できません

⑭ GPS の受信について

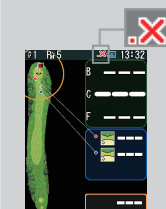

ナビ画面にーと表示が出た場合は
GPS を受信できていません
空の開けた場所に移動して GPS を受信
してください



ナビ画面に 999 と表示が出た場合は
残距離 1000 ヤード以上あります
コース・ホールが正しく選択されてい
るかご確認ください

⑮ 充電方法



本体下部の USB ポートに
充電用ケーブル Type-C を
接続します
次に、充電器の USB 端子部分を
PC または USB AC アダプター (別
売) に接続して充電を行います

⑯ ナビ終了・電源を切る



メニューボタンを短押しして
ナビメニューから「ナビ終了」を選択します



「設定」から「電源オフ」を選択、
または電源ボタンを約 2 秒長押しで
電源を切ります



⑰ リセット

GPS を受信していない時や、使用中に画面が変わらない・
電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があり
ます
リセットを操作して再起動させることができます



上・下ボタンを同時に
7 秒長押しすると本体が
リセットされます

⑱ 本体仕様

寸法	67.5x43.8x14 mm
重量	46g
ディスプレイ	2.13 インチ MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 4 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時 最大約 20 時間
データの更新方法	USB ストレージモード / スマートフォンアプリ
付属品	充電通信用 USB ケーブル Type-C クイックスタートガイド兼保証書