

Shot Navi VELLIX v14 / v12

クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi VELLIX をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はどの角度からも見やすく、より鮮明な画面の『AMOLED (有機EL)』を採用しました。プレー中にナビをスムーズに操作ができるように『タッチパネル』を搭載しました。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

製品情報 / 取扱説明書

User Manual/Product Information
<https://shotnavi.jp/golfgps/vellix/>



V.2605

- 短押し
- 長押し
- タップ
画面にタッチ
- スワイプ
画面を縦・横にスクロール

① ナビ開始方法

※GPS受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

① 電源を入れる



上ボタンを長押し
画面ロゴが表示された後に時計画面に切り替わります

② メニューを表示する




上ボタンを短押し、または時計画面を左にスワイプするとメインメニューが表示されます

③ GPS 起動



をタップ

④ 競技モードの選択

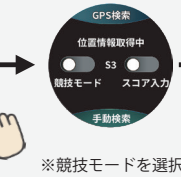


※競技モードを選択すると高低差などが非表示になります

⑤ 自動ゴルフ場検索



2グリーン時は、グリーン(ペント、高麗など)を選択できる場合があります

ナビ画面

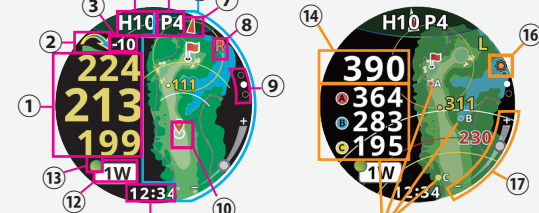

- ① グリーンのセンター、フロントエッジ、バックエッジまでの距離
- ② 高低差マーク ③ 高低差
- ④ 現在のホール番号
- ⑤ 現在ホールのパー数
- ⑥ 現在ホールコースレイアウト
- ⑦ 現在地からのグリーン方向を表示(コンパス校正が必要な時は非表示)
- ⑧ 2グリーン時の時の左右グリーン表示
- ⑨ 現在のビューおよびハザード位置
 - 1 番目: グリーンビュー
 - 2 番目: シンプルビュー
 - 3 番目以降: ハザードビュー時に表示しているハザードの位置
- ⑩ 現在地 ⑪ 現在時刻
- ⑫ 推奨番手
- ⑬ ShotTrackerに接続(未接続時: 赤色)
- ⑭ グリーンのフロントエッジまでの距離
- ⑮ 対象ハザードまでの距離と位置
- ⑯ 天気情報(3DX接続時のみ)
- ⑰ ズームイン/アウト

時計モードの操作



- メニュー
- 電源 ON/OFF
- 戻る
- ゴルフ場検索


ナビ画面モードの操作



- どこか文字
- 地点登録
- メニュー

② ナビメニュー

プレー中断やホール変更など、ナビに関するメニューの表示や表示オプションの設定をすることができます

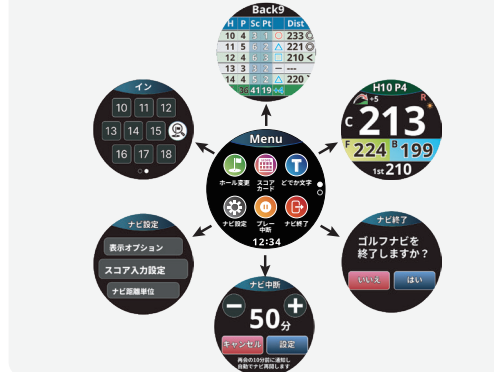


③ オートビュー・オートメジャー機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンなどの3つのビューが残り距離に応じて自動で切替

① ハザードビュー

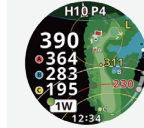


フロントエッジと各ハザードまでの距離を表示

② シンプルビュー




グリーンのフロントエッジ、センター、バックエッジまでの距離を表示

③ グリーンビュー

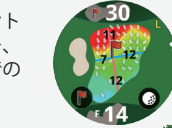

グリーンの起伏・形状及び幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示

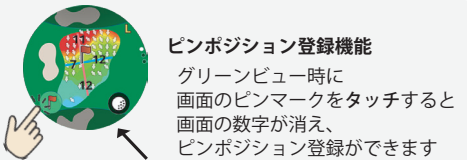


ピンポジション登録機能

グリーンビュー時に画面のピンマークをタッチすると画面の数字が消え、ピンポジション登録ができます

オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど自動で検知しない場合、手動で地点登録を行ってください

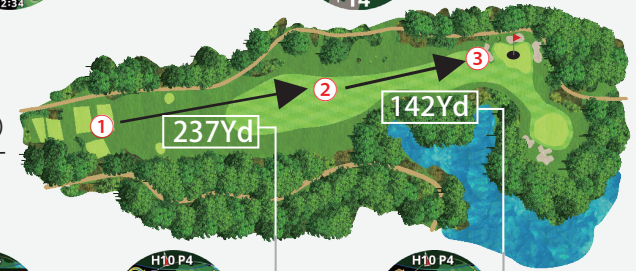


使用クラブの入力もできます

② セカンド地点では①からの飛距離を自動表示

③ サード地点では②からの飛距離を自動表示

④ Dynamic Green Eye & スロープディレクション


グリーン起伏 (アンジュレーション) を色で表示
さらに傾斜の方向を矢印で表示

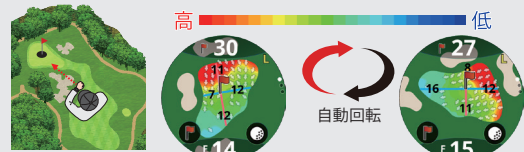

現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示します

※競技モードでご使用の際はDynamic Green Eye は表示されません

⑤ 3点間距離計測

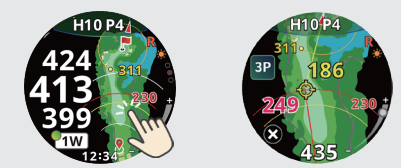

ハザードビュー、シンプルビューの時に、レイアウト上でダブルタップすると、現在地からタップした地点までの距離 (赤線) と、その地点からグリーンセンターまでの距離 (黄線) を同時に表示します

⑨ どでか文字表示



ナビメニューから「どでか文字」を選択
または上ボタンを短押し



1 グリーン時
2 グリーン時
(ナビ画面に戻る時は再度上ボタンを短押し)

⑩ 2グリーン手動切替方法



ナビ画面の「L」「R」をタップすることで左右グリーン切替が可能です
※起動時にグリーンを選択していた場合は、タップによる変更はできません
ナビメニューから変更してください


⑥ フェアウェイナビ機能

フェアウェイ
FW ナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示



打ちたい方向に向けてレイアウト上でダブルタップ後、「3P」を押すと「FN」に切り替わります
コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます
本体を立体的な8の字を描くように数回ほど回すと校正が完了します

⑪ スコアカード

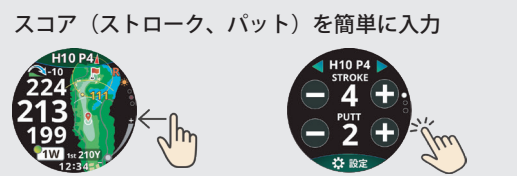

スコア (ストローク、パット) を簡単に入力
ナビ画面で左にスワイプ
入力したいホールを◀▶で選択
スコア・パットを+で入力
左にスワイプで入力したスコアを確認
右にスワイプするとナビ画面に戻ります


⑫ GPSの受信について



ナビ画面に---と表示が出た場合は、GPSが受信できていません
空の開けた場所に移動してGPSを受信してください
999など明らかに残距離が違う場合は、コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください

⑦ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

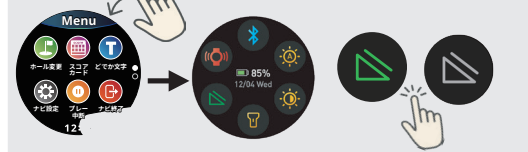


メインメニュー画面を上から下にスワイプ
高低差モードをオン/オフにできます (出荷時はオン)



①グリーンまでの水平距離 (白文字)
②現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
③グリーンまでの高低差マーク
フラット アップ ダウン


⑧ 表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定をすることが可能

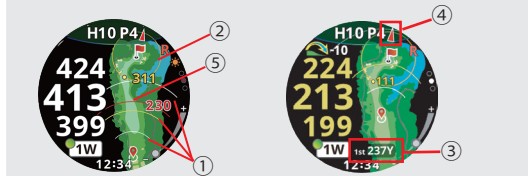

① 同心円
現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示
② レイアップ円
登録した得意距離をグリーンを中心に円 (オレンジ) で表示
出荷時は 100 ヤード設定 (ナビ設定内のレイアップ距離から距離の設定変更ができます)
③ 飛距離
飛距離を表示
④ ピン方位 (グリーンディレクション)
現在地からグリーンの方向を矢印で表示
⑤ ドライバー距離円
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円 (赤) で表示
出荷時は 230 ヤード設定 (ナビ設定内のドライバー距離から距離の設定変更ができます)

⑬ 充電方法

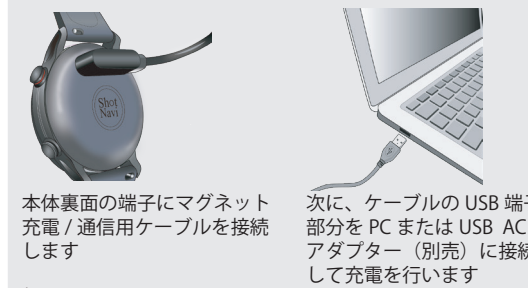

本体裏面の端子にマグネット充電 / 通信用ケーブルを接続します
次に、ケーブルのUSB端子部分をPCまたはUSB ACアダプター (別売) に接続して充電を行います
※USB接続部分は防水仕様ですが、濡れた状態では充電を行わないでください。端子部分が十分に乾燥した状態で充電を行ってください。発熱、ショートの原因になります。


⑭ ナビ終了・電源を切る



ナビメニューの中から「ナビ終了」を選択します
ゴルフナビを終了しますか?
いいえ はい
時計画面に戻ります
上ボタンを長押しすることで電源オフできます
電源オフしますか?
いいえ はい

⑮ リセット

GPSが取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります
リセットを操作して再起動させることができます

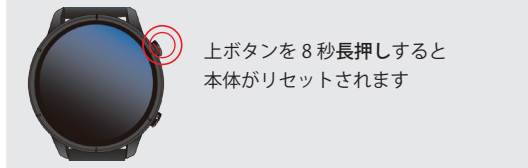

上ボタンを8秒長押しすると本体がリセットされます

⑯ 本体仕様

	V14	V12
寸法 (ベルト除く)	Φ48 × 12.5mm	Φ42 × 12.5mm
重量 (ベルト除く)	28g	24g
ディスプレイ	1.43インチ AMOLED	1.2インチ AMOLED
連続使用時間	最大約 15 時間	最大約 12 時間
フル充電時間	約 2 時間	
充電方法	マグネット充電 / 通信用 USB ケーブル	
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー	
防水	IPX7 (生活防水程度)	
データの更新方法	USBストレージモードによるデータ更新	
付属品	専用ウォッチケース、マグネット充電 / 通信用 USB ケーブル、クイックスタートガイド兼保証書	

※2: バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間などにより変化します。