

Shot Navi®

Evolve PRO

取扱説明書

はじめに

このたびは、Shot Navi Evolve PROをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品は、Shot Navi ウォッチシリーズのカラー液晶製品として先代の機種と比較して、より薄く、軽くなり、液晶も大きく見やすくなりました。また『レイアップ機能』も追加されました。本製品をご活用いただき、プレーファスト、スコアアップにお役立てください。

目次

ご使用になる前に

はじめに	P2
目次	P2~3
安全にご使用頂くために	P4
ご使用上の注意	P5
歩数計をご使用になる前に	P6
内容品一覧 / 各部名称	P7
充電をする	P8
電源を入れる / 切る	P9

時計

時計モードの操作	P10
メインメニュー	P10~11
本体設定（メインメニュー）	P12~13

ゴルフナビ

ゴルフナビを開始する	競技モード / 自動ゴルフ場検索 / 2 グリーン選択	P14~16
ナビ画面・操作方法	操作方法 / ナビ画面	P17

ナビ画面（ビューの種類）	シンプルビュー / ハザードビュー / グリーンビュー	P18~19
オートビューチェンジ機能	ハザードアイコン一覧	P21
オートメジャー機能（自動飛距離計測）		P22
手動での地点登録		P23
2 グリーン手動切替		P23
フェアウェイナビ機能		P24~25
エイム機能（フェアウェイナビ時のみ）		P26
レイアップナビ		P27
グリーンディレクション		P28
高低差・水平・目安距離表示		P29~30
表示オプション		P31
スコアカード		P32
ナビ・プレー情報		P33
ナビメニュー		P34~35
ナビ設定		P36
GPS の受信について		P37

アクティビティ

歩数計を使用する	歩数グラフ / 週間サマリ	P38
歩数計を設定する		P39

その他

データ更新・SCO ログ	データ更新 /SCO ログ	P49
アプリを活用する	アプリのダウンロード / スマートフォン と接続する / 番号を登録する	P41~44
本体仕様		P45
FAQ		P46
アフターサービス		P47
保証規定		P48~49
お問い合わせ		P49~50

安全にご使用頂くために

本製品をはじめてご使用になる前に、この「取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。ご使用になる際は下記注意事項を守って安全にご使用ください。また、本取扱説明書を無断転載することは禁じます。

■本体を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
激しくぶつけたり衝撃を与えると、重大な損傷の原因となります。

■本製品の動作温度は0°C～50°Cです。動作温度内でご使用ください。本製品は精密機器ですので、動作温度内でも、急激な温度変化は避けてください。

■本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温（車に入れたままのキャディーバッグの中など）な場所に長時間放置しないでください。

■本製品を使用または保管するときに強い電磁気／放射線または磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。

■本製品を長期間使用しないときは、涼しくて乾いた場所に保管してください。長期間保管する場合は、乾いた箱に本製品を入れるようにお薦めします。本製品を次の環境に保管しないでください。

1. 換気の悪い湿気の多い場所。
2. 窓に過度の日光が照射する車内。
3. 湿度が90%を超える環境。
4. 電池の残量を50%程にして保管をしてください。満充電または空の状態では電池の劣化が早く進みます。

ご使用上の注意

本製品を分解、改造やご自分での修理は絶対にしないでください。装置が損傷する恐れがあります。また、保証が無効になります。

■極端に寒い場所や暑い場所、湿度が高い場所で使用しないでください。故障の原因となります。

■ほこりの多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。

■火気の近くに置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。

■本製品は防水仕様（生活防水程度）ですが、耐水加工はされておりませんので雨の日に使用はできません。雨での使用は保証対象外となります。濡れた状態で放置しないでください。火災や感電、故障の原因となりますのでご注意ください。

■本製品本体の充電部はステンレスを使用しておりますが、表面に付着したゴミ、汗などから錆が発生する場合があります。ご使用後は乾いたきれいな布で拭いてください。

■保管時には直射日光をさけてください。

40℃以上になる場所での保管は性能を著しく低下させます。

一ヶ月以上の長期保管をする場合には電池残量を約50%程残した状態で保管してください。

※バッテリーは空の状態で保管すると、使用できなくなる事があります。電池の保護回路で過充電や0電圧にならないようになっておりますが、長期保管した場合、自然放電で0電圧になる事があります。そういう状況を未然に防止する為にも長期保管時は電池残量を50%程残した状態で保管してください。また、満充電での保管も電池の故障の原因になる為おやめください。充電器に繋いだまま長期間保管しないでください。過充電すると、化学変化により膨らみ、発熱、炎上のおそれがあります。

歩数計をご使用になる前に

歩数計に関して

本製品で計測される歩数は個人の身体条件・使用環境などにより実際の数値と比べて誤差が生じる事がございます。歩数計測の感度はメインメニューの活動量設定の項目より変更できますので、本製品ご利用者の歩き方に応じて感度を変更してお使いいただき、計測される歩数に関しては、日常生活の目安としてお使いください。

内容品一覧 / 各部名称



EvolvePRO 本体



充電・通信用
USB ケーブル



保証書兼
クイックスタートガイド



①電源・バックライトボタン

液晶のバックライトを点灯します。

②メニュー / 戻るボタン

メニューを表示します。前の画面に戻る事ができます。

③上ボタン

カーソルを上へ移動させます。

④決定ボタン

選択した項目を決定します。

⑤下ボタン

カーソルを下へ移動させます。

⑥液晶

ナビ画面等を表示します。

⑦充電端子


充電・通信用 USB ケーブルと接続します。



⑦

充電をする

●充電をする

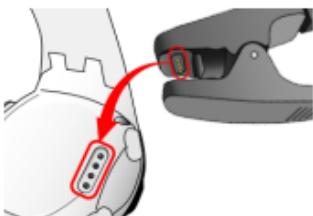

最初に、本体の右側の充電端子と充電器のピン部分の4つの接点が合わさるように接続してください。



次に、充電器のUSB端子部分をPCまたはUSB ACアダプターに接続して充電を行います。

※ACアダプターは別売りです。

お客様でご用意される場合は下記のスペックのものをご使用ください。

Output: DC 5V, 500~1000mA


※規格外のACアダプターを使うと故障や事故につながる可能性があります。



●充電状態の確認方法



充電中は本体画面に“Charging”と表示され、充電の状態が表示されます。

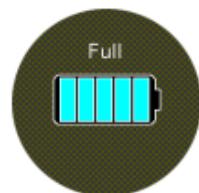

フル充電の状態になると本体画面に“Full”と表示されます。

※充電が空の状態から充電すると“Charging”と表示されないことがあります。その場合は充電状態で数分お待ちください。

電源を入れる / 切る

●電源を入れる

左上電源ボタンを約3秒長押しすると画面にロゴが表示され、電源が入ります。



●電源を切る

時計画面のときに電源ボタンを約3秒長押しすると電源が切れます。

●リセット

GPSが取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります。リセットを操作して再起動させることができます。

右上、右下の2つのボタンを同時に10秒長押しすると本体がリセットされます。

電源を入れると、“時刻を再設定しますか？”と表示される場合があります。

“はい”を選択するとGPSによる時刻設定を行います。

※GPSを使用して自動補正を行う場合は空の開けた屋外で行ってください。GPSの受信環境が悪い場合には補正に時間がかかったり、受信が行えない場合があります。

時計画面モードの操作

●短押し

○ボタンを短押し

●長押し

○ボタンを長押し

○バックライト

○電源オン / オフ

○メインメニュー表示
/ メニュー1つ戻る

○メニュー終了
※時計に戻る



メインメニュー

時計が表示されている画面で左下ボタンを短押しするとメインメニューが表示されます。
(再度左下ボタンを押すと時計表示に戻ります。)



メニューは「右上・右下」ボタンにより項目を選択し、「右中」ボタンで決定します。

●ゴルフナビ (P14)

ゴルフナビを開始します。

●アクティビティ (P38)

歩数を表示します。

●Language

使用する言語の設定を行います。

●ナビ設定

ゴルフナビの距離や方向などの表示設定を行います。

●本体設定 (P12)

時刻やブザー等の設定を行います。

●活動量設定 (P39)

歩数計のオン・オフや設定を行います。

●設定初期化

本体設定の設定値を初期出荷状態に初期化します。

●バージョン

本体ファームウェアのバージョンや各種認証マーク（技適マーク）等を確認できます。

当社ホームページ上に新しいバージョンのファームウェアが公開されている場合は、ホームページよりダウンロードして更新を行なってください。

https://shotnavi.jp/snp/evolvepro/sw_update.php



●電源オフ

本体の電源を切る時に使用します。

時計画面のときに左上ボタンを約3秒長押しでも切る事ができます。 (P9)

本体設定（メインメニュー）

メインメニューの「本体設定」を選択します。

●時刻設定

- ・アラーム設定

アラームの設定を行います。3つまで登録できます。

- ・時刻修正

日時を自分で設定します。(GPS 取得すると自動で再設定されます)

- ・自動時刻修正

GPS を利用して日時を設定します。

- ・時差

UTC（協定世界時）からの差分を設定します。日本の場合は + 9 になります。「自動時刻設定」後に自動で行われますが、違っている場合はこちらで変更してください。

- ・夏時間

夏時間に対応するかどうかを設定します。

- ・表示形式

デジタル時計表示時の時刻の表示を 12 時間制、24 時間制から選択できます。(ゴルフナビ時の時計表示など、表示が 24 時間制固定のところもあります。)

- ・時計 Face

時計の盤面を変更します。

● Bluetooth

- ・ペアリング
ペアリングを受けつける設定をします。
- ・ペア解除
ペアリングを解除します。

● ブザー設定

ボタン操作、GPS 取得、アラーム、地点登録、エラー時などの
ブザー音のオン・オフを設定します。

● 反転設定

メニュー画面の表示のベース色を黒か白か選択できます。

ゴルフナビを開始する



時計画面にて右中ボタンを長押し、またはメインメニュー（左下ボタン）からナビ開始を選択します。

競技モード



最初に競技モードの選択をします。
入力せずにいると一定時間でカーソルで選択されている方に自動的に決定されます。
競技モードで開始すると高低差等のナビ機能が制限されます。

通常モード



競技モード



競技モード時は、一部ナビ画面で“競技 M”と表示されます。

※競技モードであっても、実際にプレーでナビが使用可能かどうかは大会のローカルルールに準じますので大会主催者、競技委員会にご確認ください。

自動ゴルフ場検索

- GPS が起動しゴルフ場の検索が開始されます。
- GPS 受信には、空の開けた屋外で行なってください。
- クラブハウス内では GPS を受信できません。ティーインググラウンド周辺にて行なってください。

※現在位置付近に複数のゴルフ場が見つかっている場合は該当のゴルフ場を上下ボタンで選択し、決定してください。



GPS の受信状況が悪い状況や室内などでゴルフ場が検索できない場合は、手動でゴルフ場を検索できます。衛星を検索中に右下ボタンを押して「手動検索」に移行します。

GPS を受信していないと残距離は表示されません。

- ゴルフナビ開始後、GPS が取得できない時間が 5 分間続くと自動的にナビを中断します。 (P34)
- そのまま 2 時間経過すると、自動的にナビを終了します。中断中はナビ開始がナビ復帰に変わります。
- ゴルフ場の検索が完了するとゴルフナビが開始され残距離が表示されます。

2 グリーン選択



2 グリーンのコースでグリーン種別の情報がある場合は、使用するグリーンを選択するメニューが表示されます。

ナビ画面・操作方法

操作方法



ナビ画面



- ① グリーンやハザードまでの残距離を表示
- ② 現在ホールのホール番号
- ③ 現在ホールのパー数
- ④ 2 グリーンの時の左右グリーン表示
L: 黄色 R: 水色
- ⑤ 現在のホールのレイアウト
- ⑥ 現在地からのグリーンの方向を表示
(コンパス校正が必要な時は表示されません)
- ⑦ 飛距離
- ⑧ スコア
- ⑨ 推奨番手
- ⑩ 電池の残量
- ⑪ 現在時刻
- ⑫ GPS 受信感度

※ 2 グリーンのホールでは、右上ボタンの長押しで左右グリーンを切替えることができます。 (P23)

ナビ画面（ビューの種類）

ハザードビュー

グリーンフロントまでの距離およびコース内の各ハザードまでの距離を表示します。



- ① グリーンのフロントエッジまでの距離
- ② 得意距離（レイアップ）位置までの距離 (P22)
- ③ 表示している残距離のハザードの種 (P21)
- ④ 対象ハザードまでの距離
- ⑤ 現在地からグリーンの方向を表示
(グリーンディレクション：コンパス校正が必要な時は表示されません)

シンプルビュー


グリーンのセンターフロントエッジ、バッケッジまでに注目した表示です。



- ① グリーンまでの距離を表示
B: バッケエッジ
C: センター P: ピン
F: フロントエッジ
- ② 現在地からグリーンの方向を表示
(グリーンディレクション)

グリーンビュー


現在位置からみたグリーンセンター、フロントエッジ、バックエッジまでの残距離やグリーンの奥行き、幅を表示されます。フロント・バックエッジの位置も現在位置によって変化します。

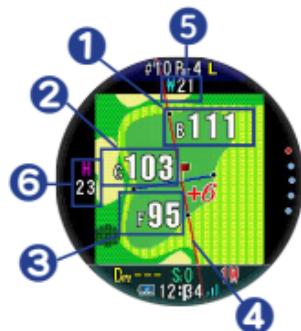

- ① B: 現在位置からバックエッジまで
- ② C: 現在位置からセンターまで
- ③ F: 現在位置からフロントエッジまで
- ④ 赤ライン 現在地からのグリーンを見た方向
- ⑤ W 現在地から見たグリーンの幅
- ⑥ H 現在地から見たグリーンの奥行き

オートビューチェンジ機能

本製品のナビゲーション画面はハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて最適のビューが自動で表示されます。

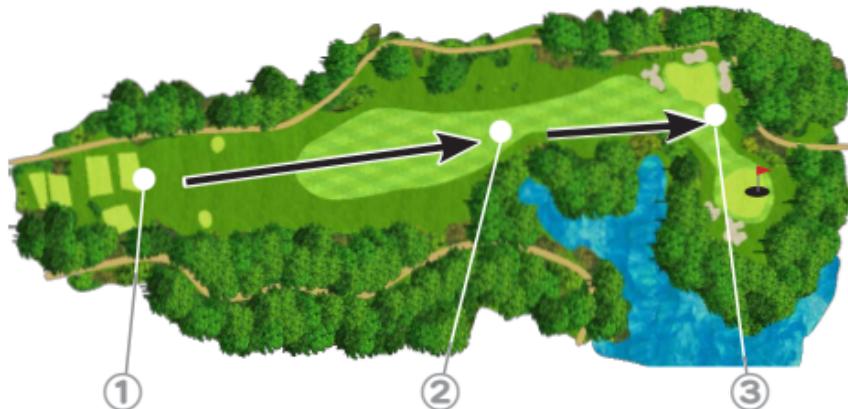

残距離がドライバー距離（ドライバー距離登録 P36）以上の場合には、ハザードビューを表示します。

※出荷時は 230 ヤードに設定されています。



残距離がドライバーの距離よりも短くなると、シンプルビューを表示します。



残距離がレイアップ距離より短くなると、グリーンビューを表示します。

※出荷時は 100 ヤードに設定されています。

※手動でビューを変更する場合、右側のボタンの上と下で
ハザード→シンプル→グリーンの順で変更します。

ハザードアイコン一覧



右ドッグレッグ




左ドッグレッグ



バンカー越え



バンカー手前

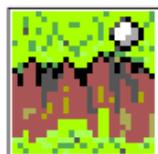

ハザード越え



ハザード手前



林奥



林手前



中ガードバンカー



OB




木



池越え



池手前

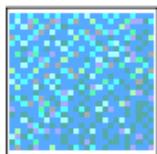

池



IP1 ※



IP2 ※

※ IP インタークロス セクション・ポイント

オートメジャー機能（自動飛距離計測）

自動でスイングを検知し、地点登録を行います。これにより、飛距離の計測などが自動で表示されます。またスコアカードにも連動しており、検知する度にスコアカードのカウントも増えます。



①

②

③



ショットを自動で検知し、その場所を地点登録します。

Drv が黄色から赤色になります。



セカンド地点では①からの距離（飛距離）を自動で表示。

さらにセカンドショットの場所を地点登録します。



サード地点では②からの距離（飛距離）を自動で表示。

さらにサードショットの場所を地点登録します。

※ショットとショットの距離の間隔が近い場合、自動では検知しません。

※短い距離のアプローチやパターは、自動で検知しません。

※グリーンビュー画面では、飛距離の確認はできません。確認したい場合は手動でシンプルビューか、ハザードビューに切替えてご確認ください。
(P20)

手動での地点登録

短い距離のアプローチやパッティングなど、自動で感知しない場合、手動にて地点登録を行うことができます。
スコアと連動します。



ナビ中

手動で地点登録を行う場合は、右中の決定ボタンを長押しします。

次の地点を登録する場合は再度中央のボタンを長押しします。



※ GPS が取得されていないと登録できません。

2 グリーン手動切替

2 グリーンの場合、手動でグリーン変更を行なう場合は、右上ボタンを長押しします。

ナビ中



フェアウェイナビ機能

フェアウェイ

FWナビ機能では、現在地点から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示します。

フェアウェイ



ナビ中

左下ボタンを長押し
で、FW ビュー表示に
なります。



ドッグレッグホールやトラブショットなどFWから外れてしまつたショットの際に、本製品の上部（時計12時の位置）を打ちたい方向に向けると、その方向にあるFWの中心までの距離と、その地点からのグリーンセンターまでの距離をることができます。（端末の向いている方向にFWが無い場合、またはグリーンの場合は、現在地からグリーンまでの距離を表示します。）

左の図のように林の中にボールを打ち込んでしまつた場合、FWモードで向けた方向のFWまでの距離と、そこからグリーンセンターまでの距離が表示されます。

●リアルディスタンス表示



「現在位置から FW まで」と「FW からグリーンまで」の合計の残距離が表示されます。

F W ナビ時に右上ボタンを短押しすると、コースレイアウトが拡大されます。

コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます。本体を立体的な 8 の字を描くように数回ほど回すと校正が完了します。




フェアウェイナビ時には、高低差マップが表示されます。(P30)

エイム機能（フェアウェイナビ時のみ）

狙ったターゲットに対して正しくアドレスをとる為のアシスト機能です。



① フェアウェイ
W ナビ作動時、打ちたい方向に向けて右下ボタンを短押しすると、その方向で線（赤）がロックします。

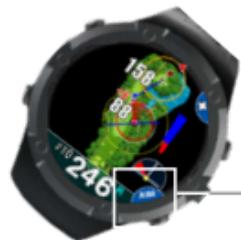

② 打ちたい方向にアドレスを取りはじめる
と、赤くゲージが動きます。



③ 打ちたい方向から 90 度横を向くと
アドレス線（青）が重なります。
右下のゲージが赤から青に変わり
エイム完了となります。




レイアップナビ

次打でグリーンを得意距離で狙えるよう、レイアップの距離を案内します。



ナビ設定の画面から得意距離の項目を選択して、自身の得意な距離を設定

設定した得意距離までの残距離（レイアップ）をナビゲーションします。

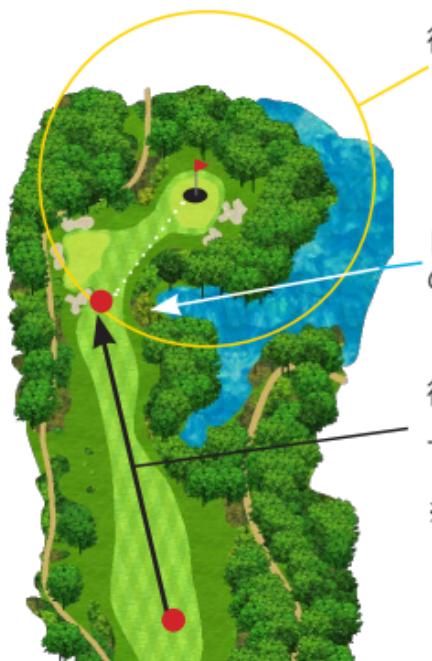

得意距離のレイアップ円

レイアップ円とフェアウェイセンターの交点


得意距離が残るよう、現在地から上記交点をナビゲート

※得意距離が短い場合や、コースレイアウト等により、レイアップ距離が表示されない場合があります。

※出荷時、得意距離は 100 ヤードに設定されています。

グリーンディレクション

ドッグレッグのコースなど直接グリーンが見えない時に現在地からグリーンの方向を矢印で表示します。

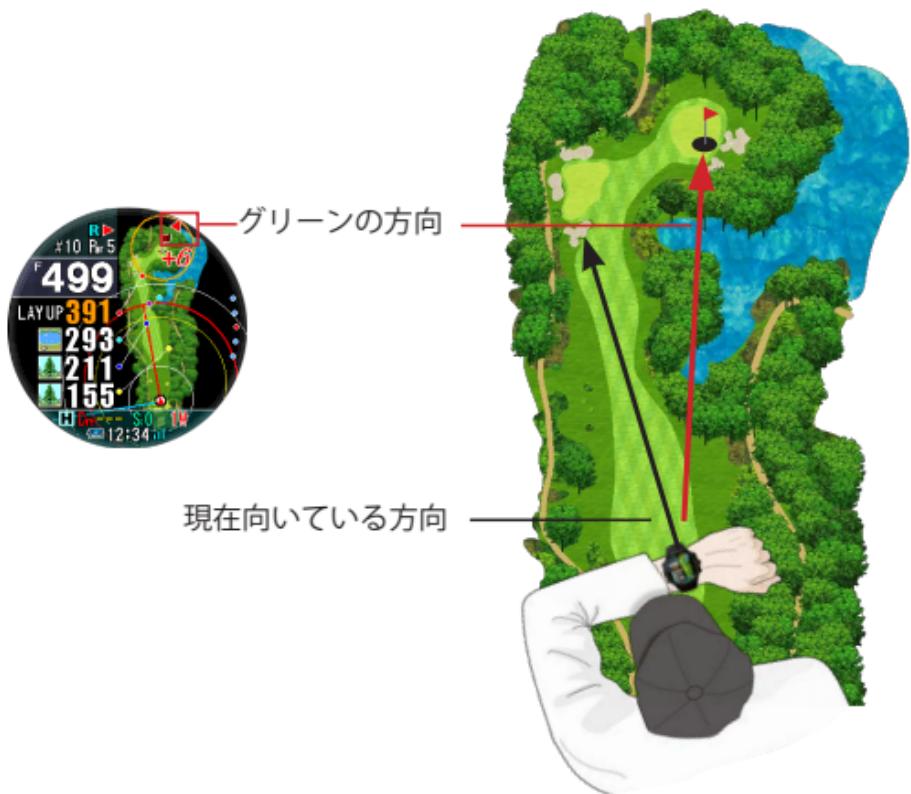

高低差・水平・目安距離表示

ハザード、シンプルビュー時

ナビ中



右下ボタンを長押しで、水平・目安距離表示になります。

※高低差はナビ中のホールの範囲内のみ有効です。

※ビューにより、表示の仕方が変わります。



① グリーンまでの水平距離（白文字）


② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差



① グリーンまでの目安距離（黄文字）

② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差


③ グリーンまでの高低差マーク
▲打ち上げ ▼打ち下ろし

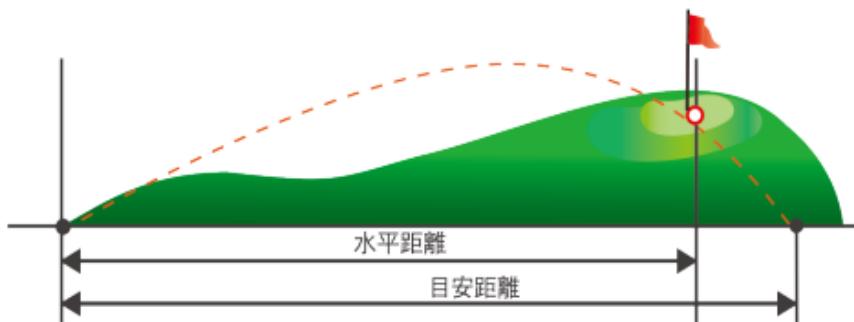

※目安距離：水平距離に高低差と距離に応じた弾道を加味した距離です。

※高低差で表示される距離は、目安距離か水平距離表示で直線距離は表示されません。

フェアウェイナビ時

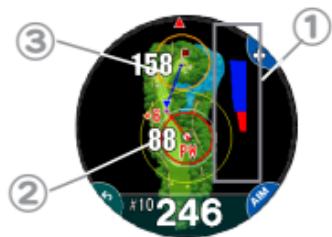

- ① 現在地からグリーンセンターまでの高低差マップを表示します。
- ② 現在地から打ちたい方向のフェアウェイまでの線（赤）
- ③ フェアウェイからグリーンまでの線（青）

高低差マップの色と②③の線の色は連動しています。

表示オプション

ラウンド中、距離や方向を円（サークル）や線で表示することができます。

※設定は『ナビ設定（P33）』から行います。



① 同心円

現在地から 100（白）、200（黄）、300（白）ヤードの円を表示

② ドライバー距離円

登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円（赤）で表示（ドライバー距離登録 P36）※出荷時：230 ヤード

③ レイアップ円

得意距離をグリーンを中心に円（オレンジ）で表示（得意距離登録 P36）
※出荷時：100 ヤード

④ 推奨番手円

自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円（赤）で表示（番手登録 P43）

⑤ 推奨番手

推奨番手を表示

⑥ スタンス・方向線

狙うべき方向に対して、正面を向いている時に目標となる方向線（赤）

狙うべき方向に対して、アドレスをとった時に目標となるスタンス線（青）

※場所や天候によってはうまくコンパスが作動しない場合があります。
線が消えた場合、∞に動かしてコンパスの補正を行なってください。
(P25)

スコアカード

スコアの入力（ストローク、パット数）が行えます。

ナビ中



左下ボタンを短押しし、ナビメニューからスコアカードを選択します。



●スコアカード

ホール番号、パー数、スコア数、パット数が表示されています。
現在ホールは赤く表示されます。

右上ボタンで長押しで、コースを切替えることができます。



●スコアの入力

上下ボタンで修正したいホールを選択して右中のボタンを押して決定します。

右上、右下ボタンでホールを切替えます。
変更したいスコアが赤くなります。

右上、右下ボタンでスコアを増減して右中ボタンを押して決定します。

同じ要領でパットの入力も行えます。



●ナビに戻る

左下ボタンを短押しすることで、ナビ画面に戻ります。

※スコア入力中は左下ボタンを長押ししてもナビ画面に戻りません。
必ず設定後はナビ画面に戻してください。

ナビ・プレー情報

ナビ中に左上のバックライトボタンを長押しすると、現在プレー中のゴルフ場名やコース名、ホール情報およびプレー時間や歩数等を確認することができます。

また、右側の3つのボタンを押すことでプレーしているホールのレイアウトが確認でき、拡大・縮小ができます。

隣接するコースやホールにて距離の違和感を感じる場合や、プレー中の経過時間、歩数などを確認するには、これらの情報を参照してください。

※左下短押してナビ画面に戻ります。



ナビメニュー

ナビメニューはゴルフナビ中にホールの変更やナビを終了するときに使用します。

ナビ中

左下ボタンを短押しするとナビメニューを呼び出せます。



●スコアカード

スコアを入力している場合、確認ができます。(P32)

※左下短押しでナビ画面に戻ります。

●プレー情報

現在プレーしているホールの情報を確認できます。(P33)

※左下短押しでナビ画面に戻ります。

●ナビ中断



ナビを中断し、時計モードに移行します。
次にゴルフナビを開始したとき、中断した状態から再開します。

再開までの時間を設定すると、10分前に通知が表示され、時間が来ると自動的にナビを再開します。ハーフ終了時などにご利用ください。



●時計画面以外では自動でナビには戻りません。
メインメニューから「ナビ再開」を行なってください。

●ホール検索

GPS を使用して自動的に現在のホールを検索します。
※対応していないゴルフ場もあります。

●ホール変更

ナビを行うホールを変更します。現在ナビ中のコース (OUT/IN など) 内で変更できます。OUT/IN を変更したいときは、先にコース変更を行なってください。

●ここでホール変更をした場合、数分間自動ホール移動は行われません。

●コース変更

コース (OUT/IN など) を変更します。

●グリーン変更

2 グリーンの場合、選択しているグリーンを変更できます。

●スコアリセット

現在のスコアをリセットします。

●ナビ設定

ナビ設定を行えます。(P36)
※ナビ中では表示されない項目もあります。

●ナビ終了

ナビを終了して時計画面に戻ります。

ナビ設定

ナビメニューかメインメニューの「ナビ設定」を選択します。



●ナビ距離単位

ナビ中の距離の表示単位をヤード、メートルから選択します。

●グリーン距離単位

グリーンビューにおけるグリーンの奥行き、幅の表示単位をヤード、メートルから設定します。

●コンパス使用

コンパスを使用するかどうかを設定します。

●表示オプション

レイアップ円、同心円、推奨クラブ、方向線、スタンス線などを表示するかどうかを選択できます。(P31)


●ドライバー距離

ドライバー距離を登録します。

●得意距離

得意距離を登録します。

GPS の受信について

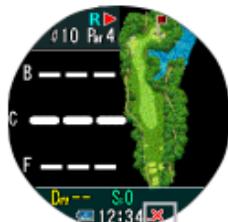

ナビ画面に「—」と表示が出た場合は、GPS が受信できていません。
空の開けた場所に移動して GPS を受信してください。



ナビ画面に「999」と表示が出た場合は、残
距離 1000 ヤード以上あります。コース・
ホールが正しく選択されているかご確認
ください。



※ GPS の受信状態は画面上部のアンテナ
マークでご確認ください。

- ・ゴルフナビ開始後、GPS が取得できない時間が 5 分間続くと
自動的にナビを中断します。 (P34)
- ・そのまま 2 時間経過すると、自動的にナビを終了します。
中断中はナビ開始がナビ中断に変わります。

歩数計を使用する

本製品では、歩数の計測が可能です。

歩数計の表示は、時計画面にて右中の決定ボタンを短押しします。
歩幅の設定は「メニュー」より「活動量設定」→「単位」→
「歩幅」の画面より行えます。(P38)

- ❶ 歩数計使用前には、時刻設定をしてください。時刻がおかしいとグラフや週間サマリが正しく表示されなくなります。
- ❷ 歩数計は午前 3 時にリセットされます。
歩数計の 1 日ごとの表示は午前 3 時～翌 2:59 を表示しています。

歩数グラフ



本日・昨日の歩数を、時間ごとに
グラフにして表示します。

週間サマリ



本日を含まない、1日前から7日前までの平均
歩数、距離を表示します。

歩数計を設定する

メインメニューの活動量設定から、歩数計 On/Off を選択します。



●単位

「メートル、ヤード」から選択します。

●プロフィール

身長、歩幅、幅などを設定します。

●歩数計感度

歩数計の感度を設定します。高になると少しの動きでも歩数としてカウントされるようになります。

●活動ログ削除

登録された活動量データを削除します。

データ更新・SCO ログ

データ更新

当社ホームページよりファイルをダウンロードして更新を行なってください。

詳しい更新方法は当社ホームページをご確認ください。

<https://shotnavi.jp/>

対応コース

国内 100% (200 ヤード以上のコースを有するゴルフ場を対象)

海外 122 カ国 59,315 コース (2022 年 6 月現在)

F W ナビ、高低差表示、グリーンビューは日本のみ)

最新の海外対応ゴルフ場はこちらから検索できます。

<https://shotnavi.jp/world/>



SCO ログ

SCO ログとは、ショットの履歴やスコア情報などを管理し、他のユーザーと比較・共有が楽しめるラウンドデータ総合管理サービスです。

ショットナビの WEB サイトより本製品のデータの管理が行えます。

詳しくはショットナビ WEB サイトをご確認ください。

<https://shotnavi.jp/scolog/> (日本のデータのみ)



アプリを活用する

アプリのダウンロード

本製品には専用のスマートフォンアプリがあります。

本製品は Bluetooth4.0 に対応する iOS または Android OS 用の専用アプリケーションと連携して使用することができます。

詳しい接続方法とアプリに関する最新のデータは弊社ホームページをご確認ください。

<https://shotnavi.jp/snp/evolvepro/>



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

スマートフォンと接続する



アプリを起動するとアプリのホーム画面が開きます。
[デバイスと接続]を選択してください。



本体の右上ボタンを長押しして Bluetooth をオンにしてください。
また、スマートフォンの Bluetooth と、GPS 機能をオンにしてください。




製品が見つかると製品が一覧に表示されます。
一覧より本体に表示される番号を選択します。



iPhone の場合、Bluetooth のペアリング要求が出る場合があります。本体に表示された番号を入力してください。

●通知機能


スマートフォンにかかってきた着信や SNS からの通知をお知らせします。

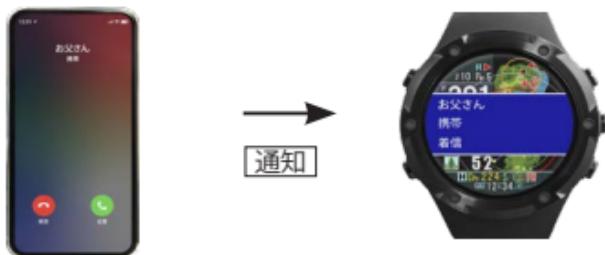

※ iPhone5S 以降のモデルのみに対応した機能になります。


※ ShotNavi のアプリをインストールし Bluetooth で繋がっている場合のみ使用可能です。

番手（クラブ）の飛距離を登録する

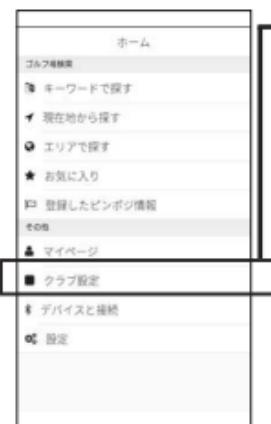

アプリのホーム画面から [クラブ設定] を選択します。

14 本の番手を選び、飛距離を登録することができます。

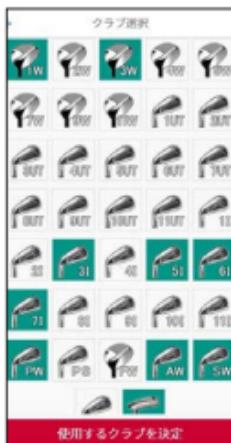

本体右下に反映されます。



推奨番手

●ピンポジション登録



ピンポジションを登録したいゴルフ場をゴルフ場検索メニューより検索し、ゴルフ場の情報ページを表示します。

コース情報のページよりピンポジ入力画面に進みます。



指で画面をなぞるとピンポジ入力ができます。
入力したら「登録」をタップします。

ピンポジを入力するとナビ画面に反映されます。

Pがピンポジまでの距離となります。



※アンドロイドのバージョンやメーカーの仕様によっては接続がうまくできない可能性があります。ご了承ください。

※本取扱説明書に記載の機能や画面の表示は製品発売開始時のものです。製品のバージョンアップ等により、機能や表示内容が異なる場合がございます。

本体仕様

寸法	Ø 47.5 x 13.2 mm (ベルト除く)
重量	65g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	3ATM (生活防水程度) (P5)
フル充電時間	2.5 時間 (PC 経由・充電環境による)
連続使用時間	GPS 使用時 最大約 9 時間 時計モード 約 20 日
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新
付属品	充電 / 通信用 USB ケーブル クイックスタートガイド兼保証書

※ AC アダプターは別売りです。

お客様でご用意される場合は下記のスペックのものをご使用ください。

Output : DC 5V, 500~1000mA

※規格外の AC アダプターを使うと故障や事故につながる可能性があります。

※時計画面でも活動量計使用中は電池をより消費します。

※バッテリーの連続使用時間は使用頻度・使用期間により変化します。

FAQ

■電源が入らない

バッテリー残量がない可能性がありますので、充電を行なってください。
バッテリー残量が空の場合、電源が入るまでしばらく時間がかかります。

■ゴルフ場検索ができない / 残距離が表示されない

GPS が受信できていない可能性があります。空の開けた場所に移動してご確認ください。

■充電ができない

付属の充電器に本体がしっかりと接続されているか、USB ケーブルがしっかりと差し込まれているかご確認ください。

充電池の交換が必要な場合は当社お客様サービスセンターにご連絡ください。お客様ご自身で交換された場合は保証の対象外となります。

■表示距離が違う

1. 現在位置と選択されているホールを確認してください。
2. 左右のグリーンの選択を確認してください。
3. ヤード・メートルの設定を確認してください。
4. ゴルフ場データが最新では無い可能性があります。

最新のデータに更新してください。ご使用になる前にデータ更新される事をお勧めいたします。

詳しくは当社 HP をご確認ください。 <https://shotnavi.jp/>



アフターサービス

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間は無償で修理させていただきます。修理の必要性が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店にご持参ください。当社は次の内容に従ってお客様にアフターサービスをご提供します。これらの規定に同意いただいた上でアフターサービスをご依頼ください。

修理・交換について

1. 故障品と一緒に送られた物は、返却いたしかねる場合がございます。
お客様が製品ご購入後に取り付けられた物品は取り外してからお送りください。
2. お送り頂いた製品は、当社の判断により修理または交換の対応を行います。
環境保護の観点から修理・交換には再生部品を使用する事がございます。
3. システムソフトウェア等をアップデートする場合がございます。
4. 製品本体の設定を変更する場合がございます。
5. 日本国内のみの対応とさせていただきます。

修理をお断りする場合について

1. 不当な修理・分解・改造（ソフトウェア）が行われた場合。
2. 不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品。
3. 損傷が激しく、修理しても機能の保持が困難であると当社が判断した場合。

料金について

保証期間外の本体のアフターサービスは有償になります。
詳しい金額は当社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

保証規定

保証期間内に取扱説明書の注意事項等に従った使用状態で故障した場合は無償で修理します。

- A. 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げ店に機器本体と本書をご持参・ご提示いただきお申し付けください。なお、持ち込み修理の対象商品を直接お客様サービスセンターに送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- B. お買い上げ店に無償修理をご依頼になれない場合には、お客様サービスセンターにご相談ください。
- C. 日本国内のみの対応とさせていただきます。

保証期間内でも以下の場合は、有償修理となります。

- A. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- B. お買い上げ後の輸送、落下などによる故障や損傷
- C. 火災・地震・水害・落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）による故障及び損傷
- D. 強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障
※バンド部及び外観の修理・交換は保証の対象外です
- E. 消耗品（充電池を含む）及び付属品の交換
- F. 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）及び、極低温下に放置したことによる故障
- G. 水没など本体内部への浸水による故障
- H. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- I. 保証書の提示がない場合及び必要事項（お買い上げ年月日、お客様名、販売店名）の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼（配送）に関しては保証をお受けになれません。また、保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

This Warranty shall be valid only within Japan. For sale and use in Japan only.

お問合せ

取扱方法に関するお問い合わせ、修理依頼などのアフターサービスに関するお問い合わせは、下記お客様サービスセンターにお問い合わせください。お問い合わせの際はシリアル番号や使用状況等も合わせてご連絡ください。

お客様サービスセンター

ホームページ：「よくあるご質問」をご参考ください。
<https://shotnavi.jp/snp/evolvepro/faq.php>



e-mail : snp-info@shotnavi.jp

月曜日～金曜日 午前 10 時～午後 5 時
(土日、祝祭日、年末年始等の当社指定期間を除く)

検査・修理品の申込み

snp-info@shotnavi.jp 宛にメールにて、お名前・製品名・購入日・不具合の症状をできるだけ詳しくご連絡ください。

受付後に『受付番号』を連絡させて頂きます。

※必ず事前に申込みの受付をしてから商品を下記にお送りください。

※来社による修理の受付は行なっておりません。

〒 369-0201

埼玉県深谷市岡 2700

テクタイト株式会社「ショットナビ修理センター」宛

電話番号：0120-872-072

※送り状伝票の「品名」欄に『受付番号』を記載してお送りください。

※送料はお客様のご負担でお願いします。

Shot Navi 公式ホームページ

URL : <https://shotnavi.jp/>

Shot Navi の最新情報がご確認頂けます。

