

Evolve PRO Touch**クイックスタートガイド(ゴルフナビ)**

このたびは、Shot Navi Evolve PRO Touchをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品はタッチパネル採用のモデルです。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレークアントにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書

<https://shotnavi.jp/snp/evolveprotouch/manual.php>



製品情報

<https://shotnavi.jp/snp/evolveprotouch/>



v2306

**①ナビ開始方法**


①電源を入れる



上ボタンを長押し
画面にロゴが表示され
時計画面が表示されます

※GPS受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

②GPS起動

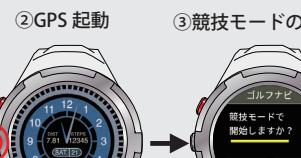

中ボタンを
長押しします

③競技モードの選択



※『はい』を選択すると
高低差が非表示になります

④自動ゴルフ場検索



④ナビ開始



2グリーン時は、グリーン
(ペント、高麗など)を選択できる場合があります

ナビ画面

①グリーンやハザード等までの
残距離を表示

②現在ホールのホール番号

③現在ホールのパー数

④2グリーン時の左右グリーン表示

⑤現在のホールのレイアウト

⑥現在地からのグリーンの方向を
表示 (コンパス校正が必要な時は非表示)

⑦現在のビューおよびハザード位置

1番目: グリーンビュー

2番目: シンプルビュー

3番目以降: ハザードビュー時に表示している
ハザードの位置

⑧水平・目安距離アイコン

⑨飛距離

⑩スコア

⑪推奨番手

⑫電池の残量

⑬現在時刻

⑭GPS受信感度

時計画面モードの操作

- ①電源ON/OFF
- ②時計face変更
- ③ゴルフナビ開始
- ④メニュー表示
- ⑤BluetoothON/OFF



メニュー表示
アクティビティ
(歩数計など)

ナビ画面モードの操作

- ①どこか画面
- ②プレー情報
- ③FWモード切替
- ④地点登録
- ⑤ナビメニュー表示
- ⑥スコアカード



スコアカード

②ナビメニュー

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示

ナビ設定から、距離単位の変更など
ナビに関する設定を行うことが
できます

各項目をタップして選択
または上ボタン短押しで選択し、
中ボタン短押しで決定します

③オートビュー・オートメジャー機能**オートビューチェンジ機能**

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

①ハザードビュー



フロントエッジと
各ハザードまでの
距離を表示

②シンプルビュー



グリーンのフロント
エッジ、センター、
バックエッジまでの
距離を表示

③グリーンビュー



グリーンの起伏・形状及び
幅、奥行き、フロントエッジ、
センターまでの距離を表示

**オートメジャー機能
(自動飛距離計測)**

自動でスイングを検知し
地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど
自動で検知しない場合、手動で
地点登録を行ってください



Drvが黄色から赤に変わります



グリーンビュー時に
画面のピンマークをタップすると
画面の数字が消え、ピンポジ登録
ができます

①ティーショットを
自動検知し、
地点登録



②セカンド地点では
①からの飛距離を
自動表示

③サード地点では
②からの飛距離を
自動表示

④Dynamic Green Eye 機能

グリーンビューの時グリーンの起伏(アンジュレーション)を色で表示

高 低

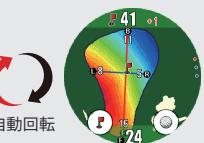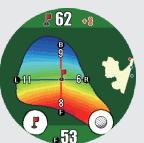

現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が
自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センター
までの距離を表示します

*競技モードでご使用の時はDynamic Green Eyeは表示しません

⑤3点間距離計測

シンプル、ハザードビュー時に、レイアウト上でタップ
すると、現在地からタップした地点までの距離(赤線)と、
その地点からグリーンセンターまでの距離(青線)を
同時に表示します

