

Shot Navi®

***INFINITY***

取扱説明書

# はじめに

このたびは、Shot Navi INFINITY をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、製品全体にディンプル模様をあしらった、シンプルながらスタイリッシュなデザインとして完成致しました。また、グリーンの起伏が一目でわかる新機能「Green Eye」を搭載し、機能面でもサポートを行います。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

## 目次

### ご使用になる前に

|               |      |
|---------------|------|
| はじめに          | P2   |
| 目次            | P2~3 |
| 安全にご使用いただくために | P4   |
| ご使用上の注意       | P5   |
| 内容品一覧 / 各部名称  | P6   |
| 充電をする         | P7   |
| 電源を入れる・切る     | P8   |

### 時計

|               |       |
|---------------|-------|
| 時計モードの操作      | P9    |
| メインメニュー       | P9~10 |
| 本体設定（メインメニュー） | P11   |

### ゴルフナビ

|            |                             |        |
|------------|-----------------------------|--------|
| ゴルフナビを開始する | 競技モード / 自動ゴルフ場検索 / 2 グリーン選択 | P12~14 |
| ナビ画面・操作方法  | 操作方法 / ナビ画面                 | P15    |

|                    |                             |        |
|--------------------|-----------------------------|--------|
| ナビ画面（ビューの種類）       | ハザードビュー / シンプルビュー / グリーンビュー | P16~17 |
| Green Eye 機能       |                             | P17    |
| オートビューチェンジ機能       | ハザードアイコン一覧                  | P18~19 |
| オートメジャー機能（自動飛距離計測） |                             | P20~21 |
| 手動での地点登録           |                             | P21    |
| 2グリーン手動切替          |                             | P22    |
| どでか文字              |                             | P22    |
| フェアウェイナビ機能         |                             | P23~24 |
| 表示オプション            |                             | P25    |
| スコアカード             | スマートフォン用アプリ「ShotNavi        | P26    |
| 高低差・水平・目安距離表示      | DX」について / アプリのダウンロード        | P27~28 |
| ナビメニュー             | / 本製品と「ShotNavi 3DX」を接続する / | P29~31 |
| ナビ設定               | 番手を登録する / データ更新             | P32~33 |
| GPS の受信について        |                             | P33    |

## アクティビティ

|          |               |     |
|----------|---------------|-----|
| 歩数計を使用する | 歩数グラフ / 週間サマリ | P34 |
| 歩数計を設定する |               | P35 |

## その他

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| データ更新・SCO ログ | データ更新 / SCO ログ   | P36    |
| アプリを活用する     | スマートフォン用アプリ「ShotNavi 3DX」について / アプリのダウンロード / 本製品と「ShotNavi 3DX」を接続する / 番手を登録する / データ更新 | P37~44 |
| 本体仕様         |  | P45    |
| FAQ          |  | P46    |
| アフターサービス     |  | P47    |
| 保証規定         |  | P48~49 |
| お問い合わせ       |  | P49~50 |

## 安全にご使用いただくために

本製品をはじめてご使用になる前に、この「取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。ご使用になる際は下記注意事項を守って安全にご使用ください。また、本取扱説明書を無断転載することは禁じます。

■本体を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

激しくぶつかけたり衝撃を与えると、重大な損傷の原因となります。

■本製品の動作温度は -10℃～50℃です。動作温度内でご使用ください。本製品は精密機器ですので、動作温度内でも、急激な温度変化は避けてください。

■本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温（車に入れたままのキャディーバッグの中など）な場所に長時間放置しないでください。

■本製品を使用または保管するときに強い電磁気 / 放射線または磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。

■本製品を長期間使用しないときは、涼しくて乾いた場所に保管してください。長期間保管する場合は、乾いた箱に本製品を入れるようにお薦めします。本製品を次の環境で保管しないでください。

1. 換気の悪い湿気の多い場所。
2. 窓に過度の日光が照射する車内。
3. 湿度が 90% を超える環境。
4. 電池の残量を約 50% 程にして保管をしてください。満充電または空の状態では電池の劣化が早く進みます。

## ご使用上の注意

本製品を分解、改造やご自分での修理は絶対にしないでください。  
装置が損傷する恐れがあります。また、保証が無効になります。

■極端に寒い場所や暑い場所、湿度が高い場所で使用しないでください。  
故障の原因となります。

■ほこりの多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。

■火気の近くに置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。

■本製品は防水仕様（生活防水程度）ですが、耐水加工はされておられませんので雨の日に使用はできません。雨での使用は保証対象外となります。濡れた状態で放置しないでください。火災や感電、故障の原因となりますのでご注意ください。

■本製品本体の USB ポートや充電ケーブルに水分や汚れが付着したままにしないでください。故障の原因となります。USB ポート部を下向きにして手のひらに載せ、優しくたたいてゴミなどを取り出してください。ご使用後は乾いたきれいな布で拭いてください。

■保管時には直射日光をさけてください。

40℃以上になる場所での保管は性能を著しく低下させます。

一ヶ月以上の長期保管をする場合には電池残量を約 50%程残した状態で保管してください。

※バッテリーは空の状態での保管すると、使用できなくなる事があります。

電池の保護回路で過充電や 0 電圧にならないようになっておりますが、長期保管した場合、自然放電で 0 電圧になる事があります。そういった状況を未然に防止する為にも長期保管時は電池残量を約 50%程残した状態で保管してください。また、満充電での保管も電池の故障の原因になる為おやめください。充電器に繋いだまま長期間保管しないでください。過充電すると、化学変化により膨らみ、発熱、炎上のおそれがあります。

# 内容品一覧 / 各部名称



INFINITY 本体



充電 / 通信用 USB  
ケーブル Type-C




クイックスタートガイド



表面

- ①電源・バックライトボタン  
液晶のバックライトが点灯します。
- ②メニュー / 戻るボタン  
メニューを表示します。  
前の画面に戻る事ができます。
- ③上ボタン  
カーソルを上へ移動させます。

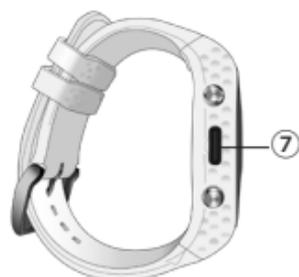


左側面

- ④決定ボタン  
選択した項目を決定します。
- ⑤下ボタン  
カーソルを下へ移動させます。
- ⑥液晶  
ナビ画面等を表示します。
- ⑦USB ポート  
充電やデータ更新時に接続します。

# 充電をする

## ●充電をする

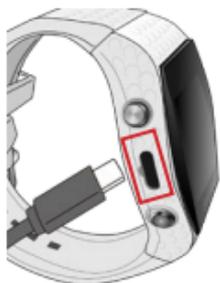

USB ポートに充電 / 通信用ケーブルの Type-C 端子を差し込みます。


次に、充電 / 通信用ケーブルの USB 端子部分を PC または USB AC アダプターに接続して充電を行います。



※ AC アダプターは別売りです。  
お客様でご用意される場合は下記のスペックのものをご使用ください。

Out put : DC 5V, 500~1000mA

※規格外の AC アダプターを使うと故障や事故につながる可能性があります。

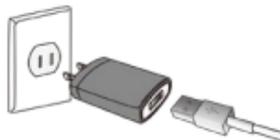


※ USB 接続部分は防水使用ですが、濡れた状態では充電を行わないでください。端子部分が十分に乾燥した状態で充電を行ってください。発熱、ショートの原因になります。

## ●充電状態の確認方法



充電中は本体画面に “Charging” と表示され、充電の状態が表示されます。

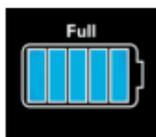

フル充電の状態になると本体画面に “Full” と表示されます。

## 電源を入れる・切る

### ●電源を入れる

左上電源ボタンを約3秒長押しすると画面に“INFINITY”のロゴが表示され、電源が入ります。

時計画面が表示されます。



### ●電源を切る

時計画面のときに電源ボタンを約3秒長押しすると電源が切れます。

### ●リセット

GPSが取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります。リセットを操作して再起動させることができます。

右上、右下の2つのボタンを同時に10秒長押しすると、本体がリセットされます。

電源を入れると、“時刻を再設定しますか？”と表示される場合があります。

“はい”を選択するとGPSによる時刻設定を行います。

※ GPSを使用して自動補正を行う場合は空の開けた屋外で行ってください。GPSの受信環境が悪い場合には補正に時間がかかったり、受信が行えない場合があります。

## 時計モードの操作

### ●短押し

○ ボタンを短押し

### ●長押し

◎ ボタンを長押し

○ バックライト

◎ 電源オン/オフ

○ メインメニュー表示  
/メニュー1つ戻る



○ メニュー上

◎ Bluetooth オン/オフ

○ メニュー決定 / 歩数計

◎ ゴルフナビ開始

○ メニュー下

◎ Face 変更 (P11)

## メインメニュー

時計が表示されている画面で左下ボタンを短押しすると、メインメニューが表示されます。  
(再度左下ボタンを押すと時計表示に戻ります。)



メニューは「右上・右下」のボタンにより項目を選択し、「右中」のボタン短押しで決定します。

### ●ゴルフナビ (P12)

ゴルフナビを開始します。

## ● アクティビティ (P34)

歩数を表示します。

## ● Language

使用する言語の設定を行います。

## ● ナビ設定

ゴルフナビの距離や方向などの表示設定を行います。

## ● 本体設定 (P11)

時刻や Bluetooth の設定を行います。

## ● 活動量設定 (P35)

歩数計のオン・オフや設定を行います。

## ● 設定初期化

本体設定の設定値を初期出荷状態に初期化します。

## ● バージョン

本体ファームウェアのバージョンや各種認証マーク（技適マーク）等を確認できます。

当社ホームページ上に新しいバージョンのファームウェアが公開されている場合は、ホームページよりダウンロードして更新を行ってください。

[https://shotnavi.jp/snp/infinity/sw\\_update.php](https://shotnavi.jp/snp/infinity/sw_update.php)



## ● 電源オフ

本体の電源を切る時に使用します。

時計画面のときに左上ボタンを約3秒長押しでも切る事ができます。(P8)

## 本体設定（メインメニュー）

メインメニューから「本体設定」を選択します。

### ●時刻設定

- 自動時刻設定  
GPS を利用して時刻を設定します。
- 時刻修正  
日時を自分で設定します。（GPS を取得すると自動で再設定されます。）
- 時差設定  
UTC（協定世界時）からの差分を設定します。日本の場合は+9 になります。「自動時刻設定」後に自動で行われますが、違う場合はこちらで変更してください。
- 夏時間設定  
夏時間に対応する・しないを設定します。
- 表時形式  
デジタル時計表示時の時刻の表示を 12 時間制、24 時間制から選択できます。（ゴルフナビ時の時計表示など、表示が 24 時間制固定のところもあります。）
- Face 変更  
時計の盤面を変更します。

### ●Bluetooth


- ペ어링  
ペ어링を受けつける設定をします。
- ペア解除  
ペ어링を解除します。

# ゴルフナビを開始する



時計画面にて右中ボタンを長押し、またはメインメニュー（左下ボタン）からナビ開始を選択します。

## 競技モード

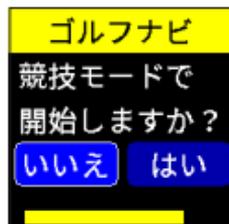


競技モード選択画面に変わります。  
入力せずにいると、一定時間でカーソルで選択されている方に自動的に決定されます。  
競技モードで開始すると高低差等のナビ機能が制限されます。

通常モード



競技モード

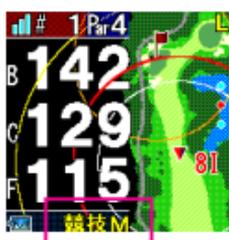

競技モード時は、一部ナビ画面で競技モード表示がされます。

※競技モードであっても、実際にプレーでナビが使用可能かどうかは大会のローカルルールに準じますので、大会主催者、競技委員会にご確認ください。

## 自動ゴルフ場検索

- GPS が起動しゴルフ場の検索が開始されます。
- GPS 受信には、空の開けた屋外で行ってください。
- クラブハウス内では GPS を受信できません。  
ティーインググラウンド周辺にて行ってください。

※現在地付近に複数のゴルフ場が見つまっている場合は該当のゴルフ場を上下ボタンで選択し、決定してください。



GPS の受信が悪い状況や室内などで、ゴルフ場が検索できない場合は、手動でゴルフ場を検索できます。衛星を検索中に、右下ボタンを押して「手動検索」に移行します。

GPS を受信していないと残距離は表示されません。

- ゴルフナビ開始後、GPS が取得できない時間が 5 分間続くと自動的にナビを中断します。(P30)
- そのまま 2 時間経過すると、自動的にナビを終了します。  
ナビを復帰する場合は、メインメニューから「ナビ復帰」を選択してください。

## 2 グリーン選択



2 グリーンのコースでグリーン種別の情報がある場合は、使用するグリーンを選択するメニューが表示されます。

ナビメニュー表示 / 戻る  
スコアカード

# ナビ画面・操作方法

## ●操作方法

○ バックライト

○ どでか文字表示

○ ナビメニュー表示

○ / 戻る

スコアカード切替 (P26)

○ ビュー切替 (上)

○ グリーンLR切替

○ FWモード表示 (P23)

○ 地点登録 (P21)

○ ビュー切替 (下)

○ 水平・目安距離表示切替 (P27)



## ●ナビ画面



① グリーンやハザードまでの残距離を表示

② GPS 受信感度

③ 現在ホールのホール番号

④ 現在ホールのパー数

⑤ 2 グリーンの時の左右グリーン表示

⑥ 現在のホールのレイアウト

⑦ 電池の残量

⑧ 水平・目安距離アイコン

⑨ 現在時刻 / 飛距離

⑩ スコア

⑪ 現在のビュー、およびハザード表示位置

1 番目：グリーンビュー

2 番目：シンプルビュー

3 番目以降：ハザードビュー時に表示しているハザードの位置

※ 2 グリーンのホールでは、グリーン選択で指定なしを選んだ場合のみ右上ボタンの長押しで対象グリーンを切替えます。

## ナビ画面（ビューの種類）

### ハザードビュー


グリーンフロントエッジまでの距離およびコース内の各ハザードまでの距離を表示します。



- ① 表示しているハザードの種類（P19）
- ② 対象ハザードまでの距離

### シンプルビュー

グリーンのセンター、フロントエッジ、バックエッジまでに注目した表示です。

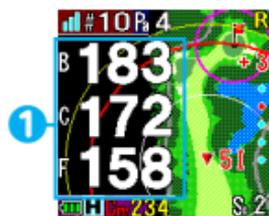


- ① グリーンまでの距離を表示  
B: バックエッジ  
C: センター P: ピン（P40）  
F: フロントエッジ

## グリーンビュー

現在地からみたグリーンセンター、フロントエッジ、バックエッジまでの残距離やグリーンへの奥行き、幅が表示されます。

フロント・バックエッジの位置も現在地によって変化します。

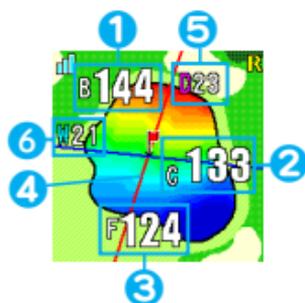


- ① B: 現在地からバックエッジまで
- ② C: 現在地からセンターまで
- ③ F: 現在地からフロントエッジまで
- ④ 赤ライン 現在地からのグリーンを見た方向
- ⑤ D 現在地から見たグリーンへの奥行き
- ⑥ W 現在地から見たグリーンへの幅

## Green Eye 機能

グリーンビューの時、グリーンへの起伏（アンジュレーション）が色で表示されます。

右上ボタンを短押しすると、画面の数字が消えます。

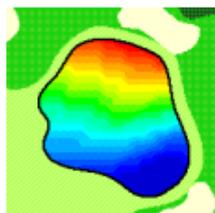

高

※競技モードでご使用の時、および海外低ゴルフ場は Green Eye は表示しません。

# オートビューチェンジ機能

本製品のナビゲーション画面はシンプル、ハザード、グリーンの3つのビューが残距離に応じて最適のビューが自動で表示されます。




残距離がドライバー距離（ドライバー距離登録 P33）以上の場合、ハザードビューを表示します。

※出荷時は 230 ヤードに設定されています。



残距離がドライバーの距離よりも短くなると、シンプルビューを表示します。

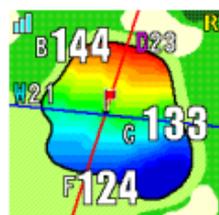

残距離がレイアップ距離より短くなると、グリーンビューを表示します。

※出荷時は 100 ヤードに設定されています。

※手でビューを変更する場合、右側のボタンの上と下でハザード→シンプル→グリーンの順で変更します。

## ハザードアイコン一覧



右ドッグレッグ



左ドッグレッグ



バンカー越え



バンカー手前



ハザード越え



ハザード手前



林奥



林手前



中ガードバンカー



OB




木



池越え



池手前

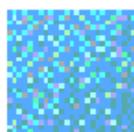

池



IP1※



IP2※

※ IP  
インタークロス セクション・ポイント


## オートメジャー機能（自動飛距離計測）

自動でスイングを検知し、地点登録を行います。これにより、飛距離の計測などが自動で表示されます。またスコアカードにも連動しており、検知する度にスコアカードのカウントも増えます。



ティーショットを自動で検知し、その場所を地点登録します。

最初は時計表示から赤色 Drv になります。

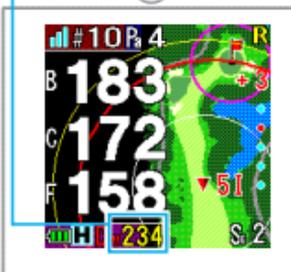

セカンド地点では①からの距離（飛距離）を自動で表示します。

さらにセカンドショットの場所を地点登録します。



サード地点では②からの距離（飛距離）を自動で表示します。

さらにサードショットの場所を地点登録します。

※ショットとショットの距離の間隔が近い場合、自動では検知しません。

※ Drv が赤表示の時は、検知確定待ち状態です。検知位置から一定距離離れると、地点を確定しスコアも+1 されます。地点確定後、Drv は黄色表示になり、飛距離も表示されるようになります。

※グリーンビュー画面では、飛距離の確認はできません。確認したい場合は手動でシンプルビューか、ハザードビューに切替えてご確認ください。(P18)

## 手動での地点登録

短い距離のアプローチやパッティングなど、自動で検知しない場合、手動にて地点登録を行うことができます。



ナビ中

手動で地点登録を行う場合は、右中の決定ボタンを長押しします。次の地点を登録する場合は、再度右中の決定ボタンを長押しします。



※ GPS が取得されていないと登録できません。

## 2 グリーン手動切替

2 グリーンの場合、手動でグリーン変更を行う場合は、右上ボタンを長押しします。



## どでか文字表示

グリーンまでの残距離を大きく表示します。

ナビ画面から電源ボタンを長押しするとどでか文字表示になります。

グリーンのセンター、バック、フロントエッジまでの距離を大きく表示します。



1 グリーン時



2 グリーン時



※ピンポジション登録がある場合は、1 グリーン表示になります。

※再度左ボタン長押しで前画面に戻ります。


# フェアウェイナビ機能

フェアウェイ F Wナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のF Wの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示します。



ナビ中

右中ボタンを短押しで、  
フェアウェイ  
F W ビュー表示になります。

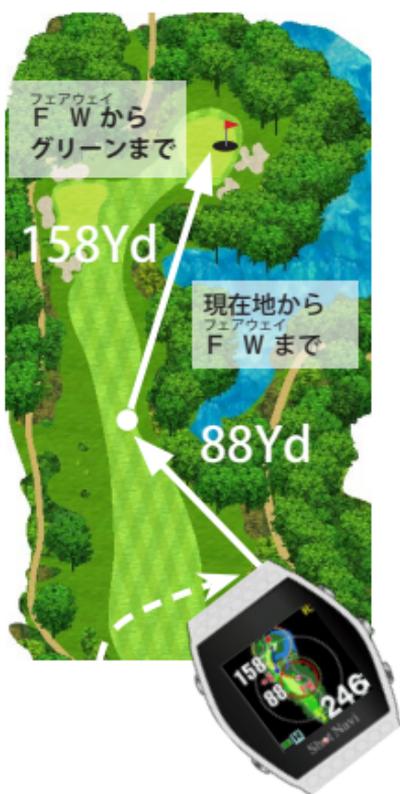

ドッグレッグホールやトラブルショットなど、フェアウェイから外れてしまったショットの際に、本製品の上部（時計12時の位置）を打ちたい方向に向けると、その方向にあるフェアウェイの中心までの距離と、その地点からグリーンセンターまでの距離を知ることができます。

（端末の向いている方向にフェアウェイが無い場合、またはグリーンの場合は、現在地からグリーンまでの距離を表示します。）  
左の図のように林の中にボールを打ち込んでしまった場合、フェアウェイモードで向けた方向のフェアウェイまでの距離と、そこからグリーンセンターまでの距離が表示されます。



2グリーンの中には、選択しているグリーンをL.R  
で表示します。右上ボタンを長押しすると、L.R  
表示を変更することができます。

### ●リアルディスタンス表示

「現在地からFWまで」と「FWからグリーン  
まで」の合計の残距離が表示されます。


コンパスの補正が必要な時にはメッセージが表示されます。  
本体を立体的な8の字を描くように数回ほど回すと補正が完了しま  
す。



# 表示オプション

ラウンド中、距離を円（サークル）で表示することができます。

※表示、非表示についてはナビ設定（P32）を参照ください。

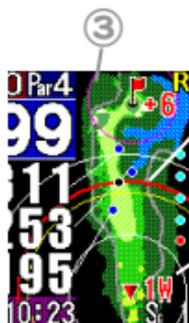

## ① 同心円

現在地から 100（白） 200（黄）、300（白）ヤードの円を表示

## ② ドライビングサークル

登録したドライバーの飛距離を現在地を中心に円（赤）で表示  
（ドライバー距離登録 P33）

※出荷時：230 ヤード



## ③ レイアアップ円

レイアアップ距離をグリーンを中心に円で表示  
（レイアアップ距離登録 P33）

※出荷時：100 ヤード

## ④ 推奨番手円

自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円（赤）で表示（番手登録 P39）

## ⑤ 推奨番手

推奨番手を表示

## ⑥ スタンス・方向線

狙うべき方向に対して、正面を向いている時に目標となる方向線（赤）

狙うべき方向に対して、アドレスをとった時に目標となるスタンス線（青）

※場所や天候によってはうまくコンパスが作動しない場合があります。線が消えた場合、∞に動かしてコンパスの補正を行ってください。（P24）

# スコアカード



左下ボタンを長押しすることで、スコアカードを表示します。

スコアカードでは、スコアの入力（ストローク、パット）が行えます。

## ●スコアカード

ホール番号、パー数、スコア数、パット数が表示されています。

現在ホールは赤く表示されます。

右上ボタンで長押しで、コースを切り替えることができます。

| Score |   |   |   |   |      |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|
| 東アウト  |   |   |   |   |      |   |   |   |   |
| H     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P     | 4 | 5 | 4 | 4 | 3    | 4 | 4 | 3 | 5 |
| S     | 3 | 5 | 5 | 3 | 5    | 4 |   |   |   |
| P     | 1 | 2 | 2 | 1 | 3    | 1 |   |   |   |
| S29   |   |   |   |   | P.13 |   |   |   |   |

## ●スコアの入力

上下ボタンで修正したいホールを選択して右中のボタンを押して決定します。

右上、右下ボタンでスコアを増減して右中ボタンを押して決定します。

| Score |   |   |   |   |      |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|
| 東アウト  |   |   |   |   |      |   |   |   |   |
| H     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P     | 4 | 5 | 4 | 4 | 3    | 4 | 4 | 3 | 5 |
| S     | 3 | 5 | 5 | 3 | 5    | 4 |   |   |   |
| P     | 1 | 2 | 2 | 1 | 3    | 1 |   |   |   |
| S29   |   |   |   |   | P.10 |   |   |   |   |

続けてパットの入力になります。

## ●パット数の入力

右上、右下ボタンでパットを増減して右中ボタンを押して決定します。

| Score |   |   |   |   |      |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|
| 東アウト  |   |   |   |   |      |   |   |   |   |
| H     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P     | 4 | 5 | 4 | 4 | 3    | 4 | 4 | 3 | 5 |
| S     | 3 | 5 | 5 | 3 | 5    | 4 |   |   |   |
| P     | 1 | 2 | 2 | 1 | 3    | 1 | 3 |   |   |
| S29   |   |   |   |   | P.10 |   |   |   |   |

## ●ナビに戻る

左下ボタンを長押しすることで、ナビ画面に戻ります。

※スコア入力中は左下ボタンを長押ししてもナビ画面に戻りません。  
必ず設定後はナビ画面に戻してください。

# 高低差・水平・目安距離表示



ナビ中

右下ボタンを長押しして、水平・目安距離表示になります。


※競技モード中は使えません。

※高低差はナビ中のホールの範囲内のみ有効です。

※ビューにより、表示の仕方が変わります。




- ① グリーンまでの水平距離（白文字）
- ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③ 水平距離表示（H）

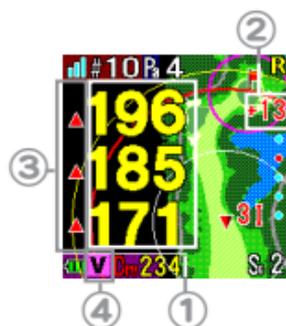


- ① グリーンまでの目安距離（黄文字）
- ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③ グリーンまでの高低差マーク  
▲ 打ち上げ ▼ 打ち下ろし
- ④ 目安距離表示（V）

🔊 目安距離は、ナビ設定（P33）の「ドライバー距離」で設定した距離を超えた分は表示されません。その場合は白文字で水平距離の表示になります。

## 打ち上げ

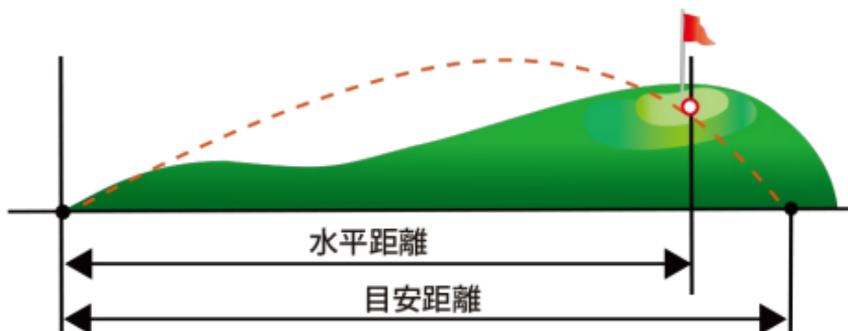

## 打ち下ろし

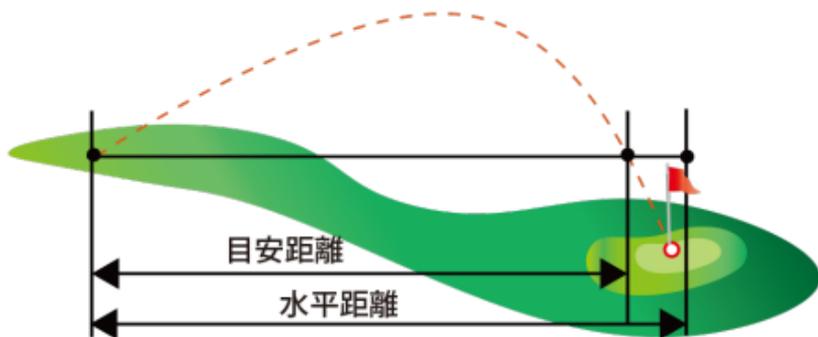

※目安距離：水平距離に高低差と距離に応じた弾道を加味した距離です。

※高低差で表示される距離は、目安距離か水平距離表示で直線距離は表示されません。

# ナビメニュー

ナビメニューはナビ中にホールの変更やナビを終了するときに表示します。

## ナビ中

左下ボタンを短押しするとナビメニューを表示します。



### ●スコアカード

現在のスコアを表示します。

### ●プレー情報

現在プレーしているホールの情報を確認できます。

隣接するコースやホールにて距離の違和感を感じる場合や、プレー中の経過時間などを確認するには、これらの情報を参照してください。

① ゴルフ場ID

② ゴルフ場名

③ コース名

④ 現在ホールのホール番号

⑤ 現在ホールの PAR 数

⑥ プレー中の経過時間（ハーフ毎）

⑦ ゴルフ場データ情報



※左下短押しでナビ画面に戻ります。

## ●ナビ中断

ナビメニュー

スコアカード

プレー情報

ナビ中断

ホール検索

ナビ中断

再開10分前に通知・経過後に再開します

60分

ナビを中断し、時計モードに移行します。次にナビを開始したとき、中断した状態から再開します。

再開までの時間を設定すると、10分前に通知が表示され、時間が来ると自動的にナビを再開します。

ハーフ終了時などにご利用ください。

- ① 時計画面以外では自動でナビには戻りません。メインメニューから「ナビ再開」を行ってください。

## ●ホール検索

GPSを使用して自動的に現在のホールを検索します。

※対応していないゴルフ場もあります。

## ●ホール変更

ナビを行うホールを変更します。現在ナビ中のコース（OUT,INなど）内で変更できます。OUT,INを変更したいときは、先にコース変更を行ってください。

- ① ここでホール変更をした場合、数分間自動ホール移動は行われません。

## ●コース変更

コース（OUT,INなど）を変更します。

## ●グリーン変更

2 グリーンのゴルフ場で、「メイン / サブ」や「ベント / 高麗」などのグリーン設定ができます。

※対応していないゴルフ場もあります。

## ●スコアリセット

現在のスコアをリセットします。

## ●ナビ設定

ナビ設定を行えます。(P32)

※ナビ中では表示されない項目もあります。

## ●ナビ終了

ナビを終了して時計画面に戻ります。

# ナビ設定

ナビメニューまたは、メインメニューの「ナビ設定」を選択します。

## ナビ設定

### ナビ距離単位

### グリーン距離単

### コンパス使用

### 表示オプション

#### ●ナビ距離単位

ナビ中の距離の表示単位をヤード、メートルから選択します。

#### ●グリーン距離単位

グリーンビューにおけるグリーンの奥行き、幅の表示単位をヤード、メートルから設定します。

#### ●コンパス使用

コンパスを使用する・しないを設定します。

#### ●クラブ距離一覧

登録した各クラブの飛距離が確認できます。  
※登録していない場合はデフォルトの飛距離を表示します。

#### ●クラブ情報削除

番手(クラブ)を登録されている場合(P39)、削除することができます。

#### ●表示オプション

レイアアップ円、同心円、推奨クラブ、などを表示する・しないを選択できます。(P25)

## ナビ設定

表示オプション

ドライバー距離

レイアッパー距離

オートメジャー

### ●ドライバー距離

ドライバー距離を登録します。


### ●レイアッパー距離（得意距離）

レイアッパー距離を登録します。


### ●オートメジャー

オートメジャーのオン/オフを切り替えます。

## GPS の受信について

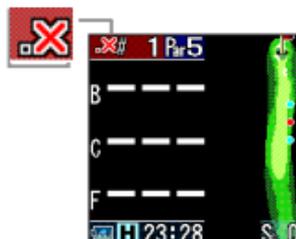

ナビ画面に——と表示が出た場合は、GPS が受信できていません。空の開けた場所へ移動して GPS を受信してください。

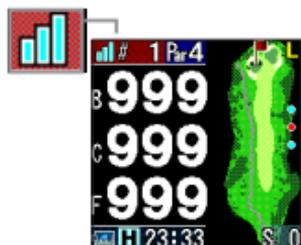

ナビ画面に 999 と表示が出た場合は、残距離 1000 ヤード以上あります。コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください。

※ GPS の受信状態は画面上部のアンテナマークでご確認ください。

# 歩数計を使用する

本製品では、歩数の計測が可能です。

歩数計の表示は、時計画面にて右中の決定ボタンを短押しします。  
歩幅の設定は「メニュー」より「活動量設定」→「プロフィール」  
→「歩幅」の画面より行えます。(P35)

歩数計使用前には、時刻設定をしてください。(P11)

時刻がおかしいとグラフや週間サマリが正しく表示されなくなります。

歩数計は午前3時にリセットされます。

歩数計の1日ごとの表示は午前3時～翌2時59分を表示しています。

## 歩数グラフ



本日・昨日の歩数を、時間ごとにグラフにして表示します。

## 週間サマリ



本日を含まない、1日前から7日前までの平均歩数、距離を表示します。

# 歩数計を設定する

メインメニューの活動量設定から、歩数計 On/Off を選択します。

活動量設定

歩数計On/Off

単位

プロフィール

歩数計感度

## ●単位

「メートル、ヤード」から選択します。

## ●プロフィール

身長、体重、歩幅などを設定します。

## ●歩数計感度

歩数計の感度を設定します。高にすると少しの動きでも歩数としてカウントされるようになります。

## ●活動ログ削除

登録された活動量データを削除します。

# データ更新・SCO ログ

## データ更新

当社ホームページよりファイルをダウンロードして更新を行ってください。

詳しい更新方法は当社ホームページをご確認ください。

<http://shotnavi.jp/>

対応コース

国内 100% (2,000 ヤード以上のコースを有するゴルフ場を対象)

海外 122 カ国 59,331 コース (2023 年 5 月現在)

フェアウェイ  
(FWナビ、高低差表示、グリーンビューは日本のみ)

最新の海外対応ゴルフ場はこちらから検索できます。

<http://shotnavi.jp/world/>



## SCO ログ

SCO ログとは、ショットの履歴やスコア情報などを管理し、他のユーザーと比較・共有が楽しめる、ラウンドデータ総合管理サービスです。

ショットナビの WEB サイトより本製品のデータの管理が行えます。

詳しくはショットナビ WEB サイトをご確認ください。

<http://shotnavi.jp/scolog/> (日本のデータのみ)



# アプリを活用する

## スマートフォン用アプリ「ShotNavi 3DX」について

本製品はスマートフォン用アプリ「ShotNavi 3DX」(以下3DX)と連携して使用することができます。

3DXはレイアウトを3Dで確認することができ、カメラを通したターゲットビューなど先進的な機能を多数盛り込んだゴルフナビアプリとなっております。

3DXと本製品を連携することで、スコアや地点登録の情報をリアルタイムにナビ中のアプリに取り込んだり、天気予報情報を本製品で確認できるようになります。



<https://shotnavi.jp/snp/3dx/jp/>

## アプリのダウンロード

本製品はBluetooth4.0に対応するiOSまたはAndroid OS用の専用アプリケーションと連携して使用することができます。

Androidバージョン8(64bit)以上 iOS 12.4以上  
(2024/02/01時点)



※一部Androidはバージョンを満たしても使用できない機種があります。



詳しい接続方法とアプリに関する最新のデータは弊社ホームページをご確認ください。

<https://shotnavi.jp/snp/infinity/bluetooth.php>



## 本製品と 3DX を接続する



本体の右上ボタンを長押しして Bluetooth を ON にしてください。



※スマートフォンによっては、表示されるタイミングや表示内容が違う可能性があります。



スマートフォンの、Bluetooth と位置情報の機能を On にしてください。


アプリへの権限が必要な場合は 3DX への権限を許可してください。



※こちらは各スマートフォンの使用方法をご覧ください。



3DX を起動し、アプリのホーム画面のメニューから「ShotNavi デバイス」をタッチしてください。

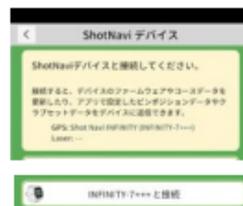


デバイスとの接続画面になります。「デバイスと接続」をタッチします。

※接続設定済みの場合は、最後に接続した端末名が表示されます。




位置情報などの権限の許可を求めるダイアログが表示された場合は、「許可」をしてください。

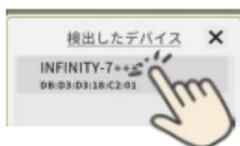


端末が見つかると、端末名が表示されます。端末名をタッチしてください。

接続を開始します。

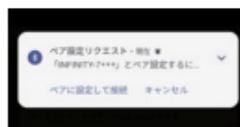

初回の接続では、端末とのペアリングが必要になります。

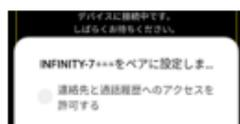

ペア設定を開始すると、端末側に PIN コードが表示されます。



スマートフォン側で、端末に表示された PIN コードを入力してください。



ペアリングが完了すると、端末、3DX それぞれで完了の表示がされます。

## ●通知機能

スマートフォンにかかってきた着信や SNS からの通知をお知らせします。



通知



※ iPhone5S 以降のモデルのみに対応した機能になります。

※ ShotNavi のアプリをインストールし Bluetooth で繋がっている場合のみ使用可能です。

## 番手（クラブ）の飛距離を登録する



アプリのホーム画面から [クラブセット] を選択します。

14本の番手を選び、飛距離を登録することができます。



[ShotNavi デバイス] から [デバイスへクラブセットデータを送信] を選択すると端末にクラブセット情報が送信されます。




本体右下に反映されます。

推奨番手

## ●ピンポジション登録

3DX でピンポジションを登録したいゴルフ場をゴルフ場検索メニューより検索し、そのゴルフ場でナビを開始します。

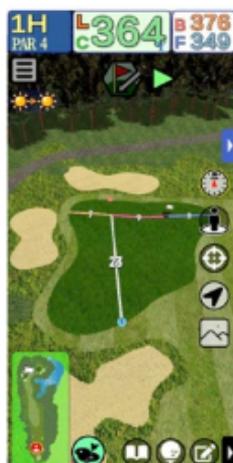


下の  ボタンをタッチします。

ピンフラッグをドラッグして移動します。

ピンフラッグを移動すると画面上部のボタンが登録ボタンに変わります。

登録ボタンを押すことで、現在のピンフラッグの位置がピンポジション情報として保存されます。

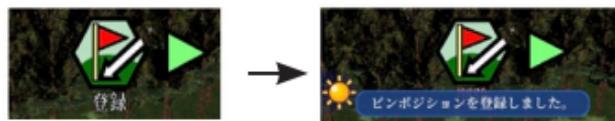

ナビを終了しホーム画面に戻り、[ShotNavi デバイス] から [ピンポジションデータを送信] を選択すると端末にピンポジション情報が送信されます。

転送が完了するとナビ画面に反映されます。  
P がピンポジまでの距離となります。



## データ更新



アプリのホーム画面から [ゴルフ場検索] を選択します。

データ更新できるのはナビをしたことのゴルフ場が対象となります。ナビ履歴があるゴルフ場であれば、「ShotNavi」デバイス以降へお進みください。




エリアからゴルフ場を検索して選択します。

一度ナビを開始して、メニューから「ホーム画面」をタップします。



ホーム画面に戻るので [Shot Navi] デバイスを選択します。

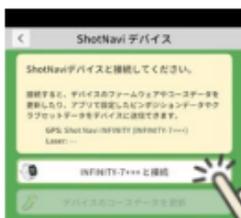


デバイスとの接続画面になります。「デバイスと接続」をタッチします。



[デバイスのコースデータを更新]をタッチします。



選択したコース名の[更新ボタン]をタッチします。

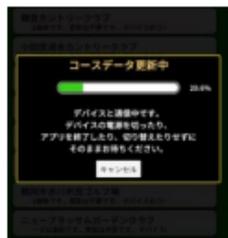

更新が実行されます。



※ Android のバージョンやメーカーの仕様によっては接続がうまくできない可能性があります。ご了承ください。

※本取扱説明書に記載の機能や画面の表示は製品発売開始時のものです。製品のバージョンアップ等により、機能や表示内容が異なる場合がございます。

# 本体仕様

|          |   |
|----------|---|
| 寸法       | 54.3 x 39.6 x 12 mm ( ベルト除く )                           |
| 重量       | 48g   |
| ディスプレイ   | MIP カラー反射型液晶  |
| バッテリー    | リチウムポリマーバッテリー   |
| 防水       | IPX7 (生活防水程度) (P5)                                      |
| フル充電時間   | 約 2.5 時間 (PC 経由)  |
| 連続使用时间   | GPS 使用時 最大約 8 時間<br>時計モード 最大約 20 日間<br>歩数計使用時 最大約 10 日間 |
| データの更新方法 | USB ストレージモードによるデータ更新                                    |
| 付属品      | 充電 / 通信用 USB ケーブル Type-C<br>クイックスタートガイド兼保証書             |

※ AC アダプターは別売りです。

お客様でご用意される場合は下記のスペックのものをご使用ください。

Output : DC 5V, 500~1000mA

※規格外の AC アダプターを使うと故障や事故につながる可能性があります。

※バッテリーの連続使用時間は使用頻度・使用期間により変化します。

## ■電源が入らない

バッテリー残量がない可能性がありますので、充電を行ってください。  
バッテリー残量が空の場合、電源が入るまでしばらく時間がかかります。

## ■ゴルフ場検索ができない/残距離が表示されない

GPS が受信できていない可能性があります。空の開けた場所に移動してご確認ください。

## ■充電ができない

付属の充電器に本体がしっかり接続されているか、USB ケーブルがしっかり差し込まれているかご確認ください。

充電池の交換が必要な場合は当社お客様サービスセンターにご連絡ください。  
お客様ご自身で交換された場合は保証の対象外となります。

## ■表示距離が違う

1. 現在地と選択されているホールを確認してください。
2. 左右のグリーンを選択を確認してください。
3. ヤード・メートルの設定を確認してください。
4. ゴルフ場データが最新の物では無い可能性があります。

最新のデータに更新をしてください。ご使用になる前にデータ更新をされる事をお勧めいたします。

詳しくは当社 HP をご確認ください。 <http://shotnavi.jp/>



# アフターサービス

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間は無償で修理させていただきます。修理の必要性が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店にご持参ください。当社は次の内容に従ってお客様にアフターサービスをご提供します。これらの規定に同意いただいた上でアフターサービスをご依頼ください。

## 修理・交換について

1. 故障品と一緒に送られた物は、返却いたしかねる場合がございます。お客様が製品ご購入後に取り付けられた物品は取り外してからお送りください。
2. お送り頂いた製品は、当社の判断により修理または交換の対応を行います。環境保護の観点から修理・交換には再生部品を使用する事がございます。
3. システムソフトウェア等をアップデートする場合がございます。
4. 製品本体の設定を変更する場合がございます。
5. 日本国内のみの対応とさせていただきます。

## 修理をお断りする場合について

1. 不当な修理・分解・改造（ソフトウェア）が行われた場合。
2. 不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品。
3. 損傷が激しく、修理しても機能の保持が困難であると当社が判断した場合。

## 料金について

保証期間外の本体のアフターサービスは有償になります。

詳しい金額は当社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

## 保証規定

保証期間内に取扱説明書の注意事項等に従った使用状態で故障した場合は無償で修理します。

- A. お買い上げ店に無償修理をご依頼される場合には、機器本体と本書をご持参・ご提示いただきお申し付けください。なお、持ち込み修理の対象商品を直接お客様サービスセンターに送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- B. お買い上げ店で無償修理をご依頼いただけない場合には、お客様サービスセンターにご相談ください。
- C. 日本国内のみの対応とさせていただきます。

保証期間内でも以下の場合は、有償修理となります。

- A. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- B. お買い上げ後の輸送、落下などによる故障や損傷
- C. 火災・地震・水害・落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）による故障及び損傷
- D. 強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障  
※バンド部及び外観の修理・交換は保証の対象外です。
- E. 消耗品（充電機を含む）及び付属品の交換
- F. 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）及び、極低温下に放置したことによる故障
- G. 水没など本体内部への浸水による故障
- H. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- I. 保証書の提示がない場合及び必要事項（お買い上げ年月日、お客様名、販売店名）の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- J. オークションや個人間売買は保証対象外です。

保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼（配送）に関しては保証をお受けになれません。

また、保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

This Warranty shall be valid only within Japan. For sale and use in Japan only.

## お問合せ

取扱方法に関するお問い合わせ、修理依頼などのアフターサービスに関するお問い合わせは、下記お客様サービスセンターにお問い合わせください。お問い合わせの際はシリアル番号や使用状況等も合わせてご連絡ください。

## お客様サービスセンター

ホームページ：「よくあるご質問」をご参照ください。

<https://shotnavi.jp/snp/infinity/faq.php>



**e-mail : [snp-info@shotnavi.jp](mailto:snp-info@shotnavi.jp)**

メール対応時間：月曜日～金曜日 午前 10 時～午後 5 時  
( 土日、祝祭日、年末年始等の当社指定期間を除く )

## 検査・修理品の申込み

snp-info@shotnavi.jp 宛にメールにて、お名前・製品名・購入日・不具合の症状をできるだけ詳しくご連絡ください。

受付後に『受付番号』を連絡させていただきます。

※必ず事前に申込みの受付をしてから商品を下記にお送りください。

※来社による修理の受付は行っておりません。

〒 369-0221

埼玉県深谷市榛沢新田 1130

テクタイト株式会社「ショットナビ修理センター」宛

※送り状伝票の「品名」欄に『受付番号』を記載してお送りください。

※送料はお客様のご負担でお願いします。

## Shot Navi 公式ホームページ

URL : <https://shotnavi.jp/>

Shot Navi の最新情報をご確認いただけます。

