

# Shot Navi® VELLIX V14 / V12

## クリックスタートガイド（ゴルフナビ）

このたびは、Shot Navi VELLIX をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はどの角度からも見やすく、より鮮明な画面の『AMOLED（有機EL）』を採用しました。プレー中にナビをスムーズに操作ができるように『タッチパネル』を搭載しました。本製品をご活用いただき、スコアアップ、ブレーフアストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心まとめたガイドです。

製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

### 取扱説明書


<https://shotnavi.jp/snp/vellix/manual.php>

### 製品情報

<https://shotnavi.jp/snp/vellix/>



V.2511



### ①ナビ開始方法

①電源を入れる



上ボタンを長押し  
画面ロゴが表示された  
後に時計画面に  
切り替わります

②メニューを表示する




上ボタンを短押し、または  
時計画面を左スワイプすると  
メインメニューが表示されます

③GPS起動



※競技モードを選択すると  
高低差などが非表示になります

④競技モードの選択

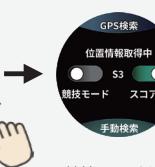

位置情報取得中 S3  
競技モード スコアサポート  
手動検索

⑤自動ゴルフ場検索




ゴルフ場  
Shot Navi Country  
NEXT  
グリーン  
ペント  
高麗  
2 グリーン時は、グリーン  
(ペント、高麗など) を  
選択できる場合があります

### 時計モードの操作



### ナビ画面モードの操作

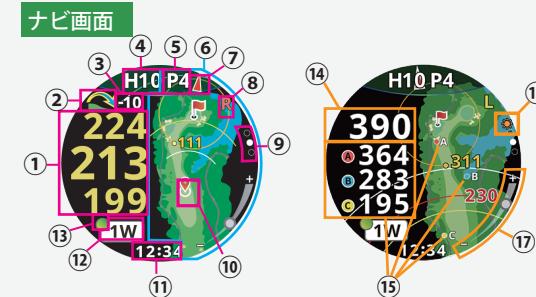

- ① グリーンのセンター、フロントエッジ、バックエッジまでの距離
- ② 高低差マーク ③ 高低差
- ④ 現在のホール番号
- ⑤ 現在ホールのパー数
- ⑥ 現在のホールレイアウト
- ⑦ 現在地からのグリーンの方向を表示  
(コンパス校正が必要な時は非表示)
- ⑧ 2 グリーンの時の左右グリーン表示
- ⑨ 現在のビューおよびハザード位置  
1番目: グリーンビュー  
2番目: シンプルビュー  
3番目以降: ハザードビュー時に表示しているハザードの位置
- ⑩ 現在位置 ⑪ 現在時刻
- ⑫ 推奨番手
- ⑬ ShotTrackerに接続 (未接続時: 赤)
- ⑭ グリーンのフロントエッジまでの距離
- ⑮ 対象ハザードまでの距離と位置
- ⑯ 1時間以内の天気 (3DX接続時のみ)
- ⑰ ズームイン/アウト

### ②ナビメニュー

プレー中断やホール変更など、ナビに関するメニューの表示や  
表示オプションの設定をすることができます



### ③オートビュー・オートメジャー機能

#### オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが  
残距離に応じて自動で切替

①ハザードビュー



フロントエッジと  
各ハザードまでの  
距離を表示

②シンプルビュー



グリーンのフロント  
エッジ、センター、  
バックエッジまでの  
距離を表示




- ピンポジション登録機能  
グリーンビュー時に  
画面のピンマークをタップすると  
画面の数字が消え、  
ピンポジション登録ができます

グリーンの起伏・形状及び  
幅、奥行き、フロントエッジ、  
センターまでの距離を表示

#### オートメジャー機能（自動飛距離計測）

自動でスイングを検知し地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど  
自動で検知しない場合、手動で  
地点登録を行ってください

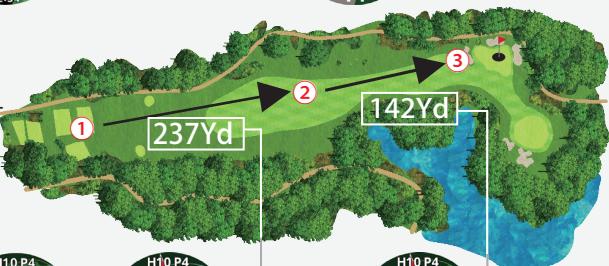

自動で検知するとクラブ選択が  
表示されます



- ② セカンド地点では  
①からの飛距離を  
自動表示
- ③ サード地点では  
②からの飛距離を  
自動表示

## ④ Dynamic Green Eye & スロープディレクション

グリーンの起伏（アンジュレーション）を色で表示  
さらに傾斜の方向を矢印で表示



現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示します

※競技モードでご使用の時はDynamic Green Eyeは表示されません  
※本機能は今後のファームウェア更新で追加予定です

## ⑤ 3点間距離計測



ハザードビュー、シンプルビューの時に、レイアウト上でダブルタップすると、現在地からタップした地点までの距離（赤線）と、その地点からグリーンセンターまでの距離（黄線）を同時に表示します

## ⑥ フェアウェイナビ機能

FW ナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向の FW の中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示



コンパスの校正が必要な時には  
メッセージが表示されます  
本体を立体的な8の字を描くように  
数回ほど回すと校正が完了します

## ⑨ どでか文字表示



ナビメニューから  
「どでか文字」を選択


または上ボタンを短押し



1 グリーン時  
(ナビ画面に戻る時は再度上ボタンを短押し)

2 グリーン時

## ⑩ 2グリーン手動切替方法




ナビ画面の『L』『R』をタップすることで  
左右グリーン切替が可能です

※「グリーン変更」でグリーンを選択していた場合は、  
タップによる変更是できません  
ナビメニューから変更してください

## ⑪ スコアカード

スコア（ストローク、パット）を簡単に入力

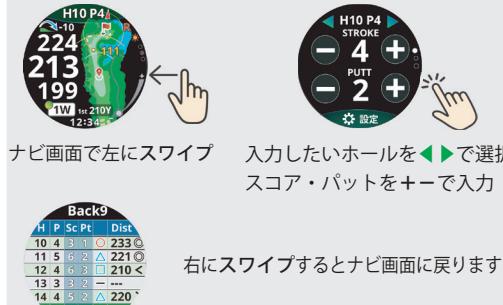

## ⑫ GPS の受信について

ナビ画面に——と表示が出た場合は、GPS が受信できていません  
空の開けた場所に移動して GPS を受信してください

## ⑦ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替



① グリーンまでの水平距離（白文字）

① グリーンまでの目安距離（黄文字）

② 現在地からグリーンセンターまでの  
実際の高低差

③ グリーンまでの高低差マーク



## ⑬ 充電方法



本体裏面の端子にマグネット充電 / 通信用ケーブルを接続します



次に、ケーブルの USB 端子部分を PC または USB AC アダプター（別売）に接続して充電を行います

※USB 端子部分が濡れた状態では充電を行わないでください  
発熱、ショートの原因になります

## ⑭ ナビ終了・電源を切る



ナビメニューの中から  
「ナビ終了」を選択します

ナビ終了  
ゴルフナビを  
終了しますか？

いいえ はい

時計画面に戻ります  
上ボタンを長押し

電源オフしますか？

## ⑯ 本体仕様

V14	V12
寸法（ベルト除く）	Φ48 × 12.5mm
重量（ベルト除く）	28g
ディスプレイ	1.43 インチ AMOLED
連続使用時間	最大約 15 時間
フル充電時間	約 2 時間
充電方法	マグネット充電 / 通信用 USB ケーブル
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7（生活防水程度）
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新
付属品	専用ウォッチケース、マグネット充電 / 通信用 USB ケーブル、クイックスタートガイド兼保証書

※2: バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間などにより変化します。

## ⑧ 表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定を  
することが可能



### ① 同心円

現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示

### ② レイアップ円

登録した得意距離をグリーンを中心円（オレンジ）で表示

### ③ ドライバー距離円

登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円（赤）で表示

### ④ 飛距離

オートメジャーで検知した飛距離を表示

### ⑤ ピン方位（グリーンディレクション）

現在地からグリーンの方向を矢印で表示

## ⑮ リセット

GPS が取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が  
入らない場合、フリーズをしている可能性があります  
リセットを操作して再起動させることができます



上ボタンを 8 秒長押しすると  
本体がリセットされます